
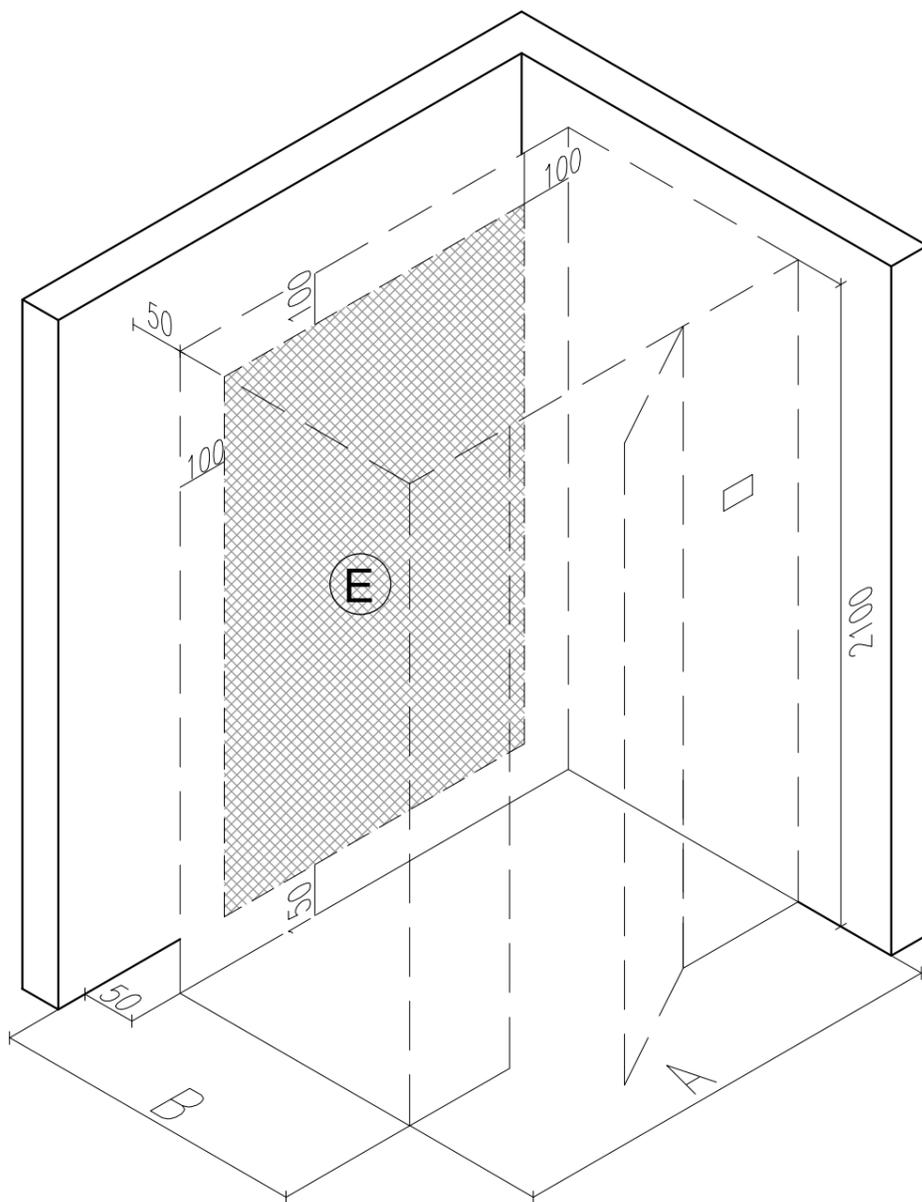


Scheda preinstallazione saune NIRVANA ANGOLO

Rev.00 del 21/02/2018

Versione SX

Versione DX

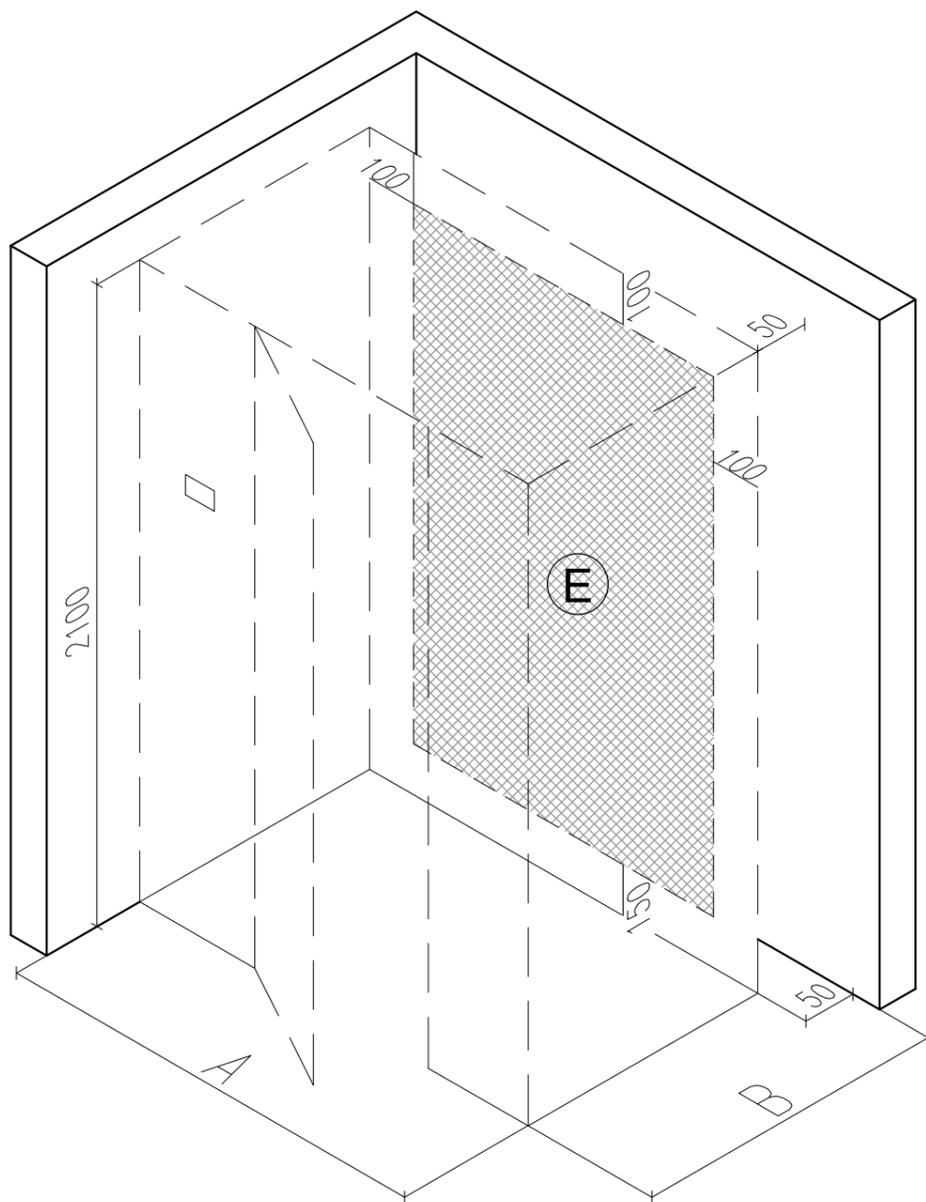

| Misure nominali | Misure MAX (A x B) rivestimento esterno legno | Misure MAX (A x B) rivestimento esterno vetro | Potenza elettrica kW |
|-----------------|--|--|----------------------|
| 1500x1200 | 1470x1200 | 1485x1200 | 3.0 kW |
| 1700x1300 | 1670x1300 | 1685x1300 | 4.5 kW |
| 2000x1500 | 1970x1500 | 1985x1500 | 4.5 kW |
| 2100x1800 | 2070x1800 | 2085x1800 | 6.0 kW |

Ⓔ Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase

N.B Specificare prima dell'ordine

Quote espresse in mm.



Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.

SICUREZZA ELETTRICA


Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.


Scheda preinstallazione saune NIRVANA NICCHIA

Rev.01 del 08/04/2024

Versione SX

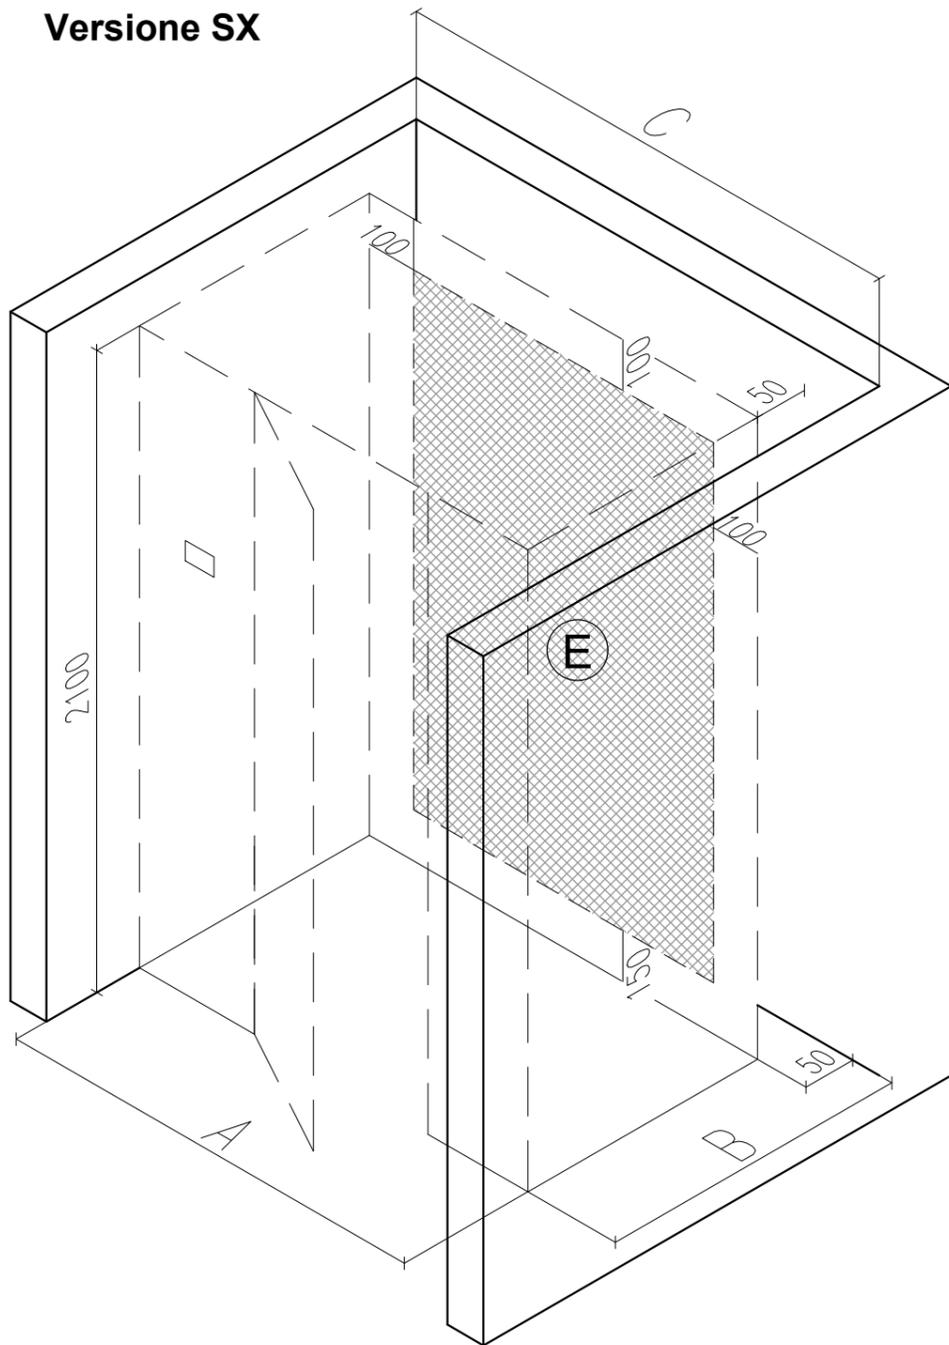

Versione DX

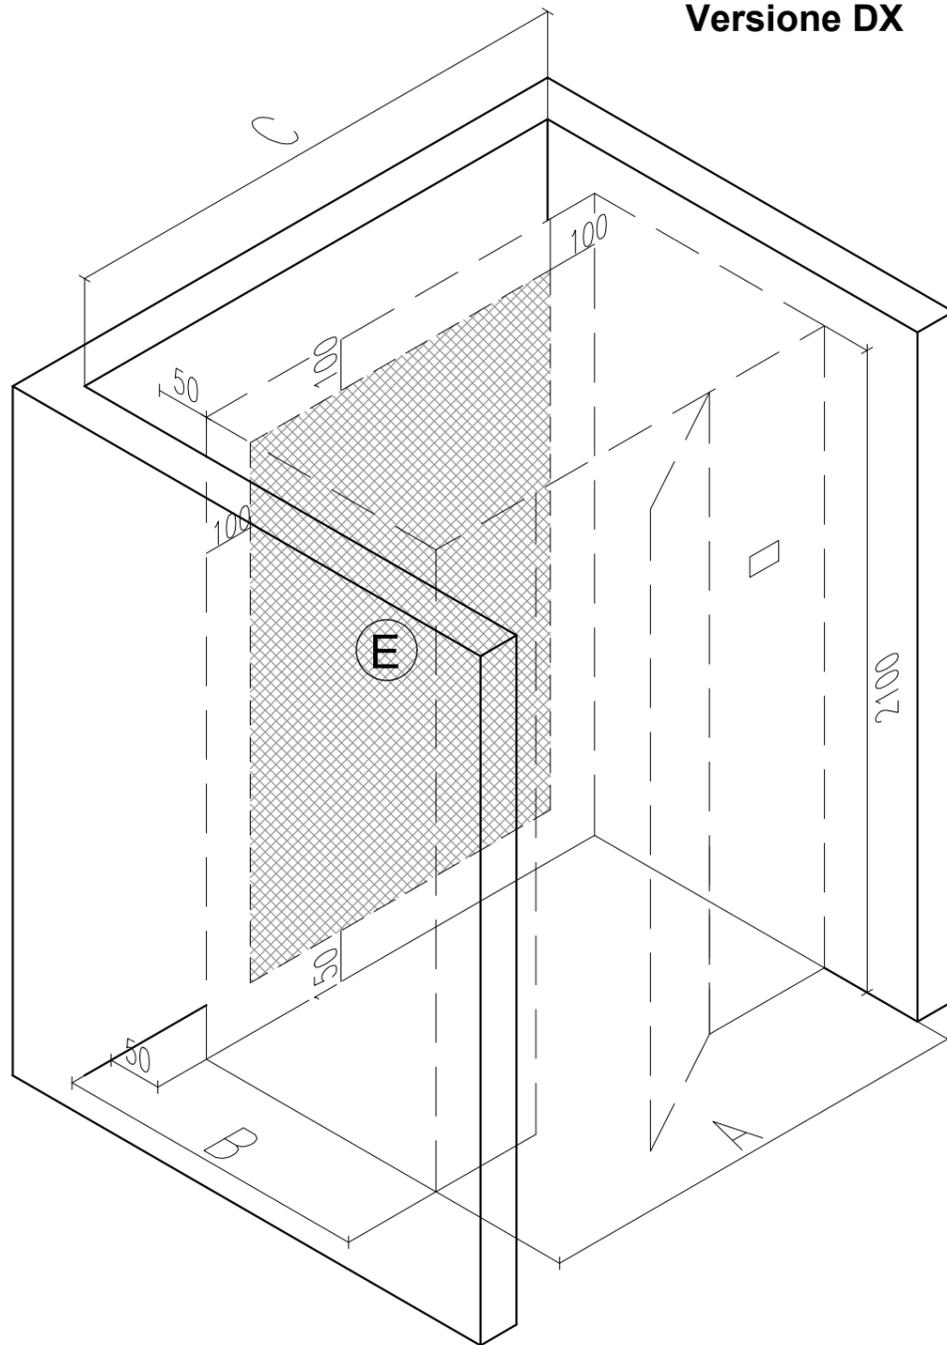

| Misure nominali | Misure MAX (A x B) rivestimento esterno legno | Misure MAX (A x B) rivestimento esterno vetro | Misura C | Potenza elettrica kW |
|-----------------|--|--|----------|----------------------|
| 1500x1200 | 1470x1200 | 1470x1200 | 1570 | 3.0 kW |
| 1700x1300 | 1670x1300 | 1670x1300 | 1770 | 4.5 kW |
| 2000x1500 | 1970x1500 | 1970x1500 | 2070 | 4.5 kW |
| 2100x1800 | 2070x1800 | 2070x1800 | 2170 | 6.0 kW |

ⓔ Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase

N.B Specificare prima dell'ordine

Quote espresse in mm.



Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:



- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

Scheda preinstallazione saune NIRVANA PENISOLA

Rev.00 del 21/02/2018

Versione SX

Versione DX

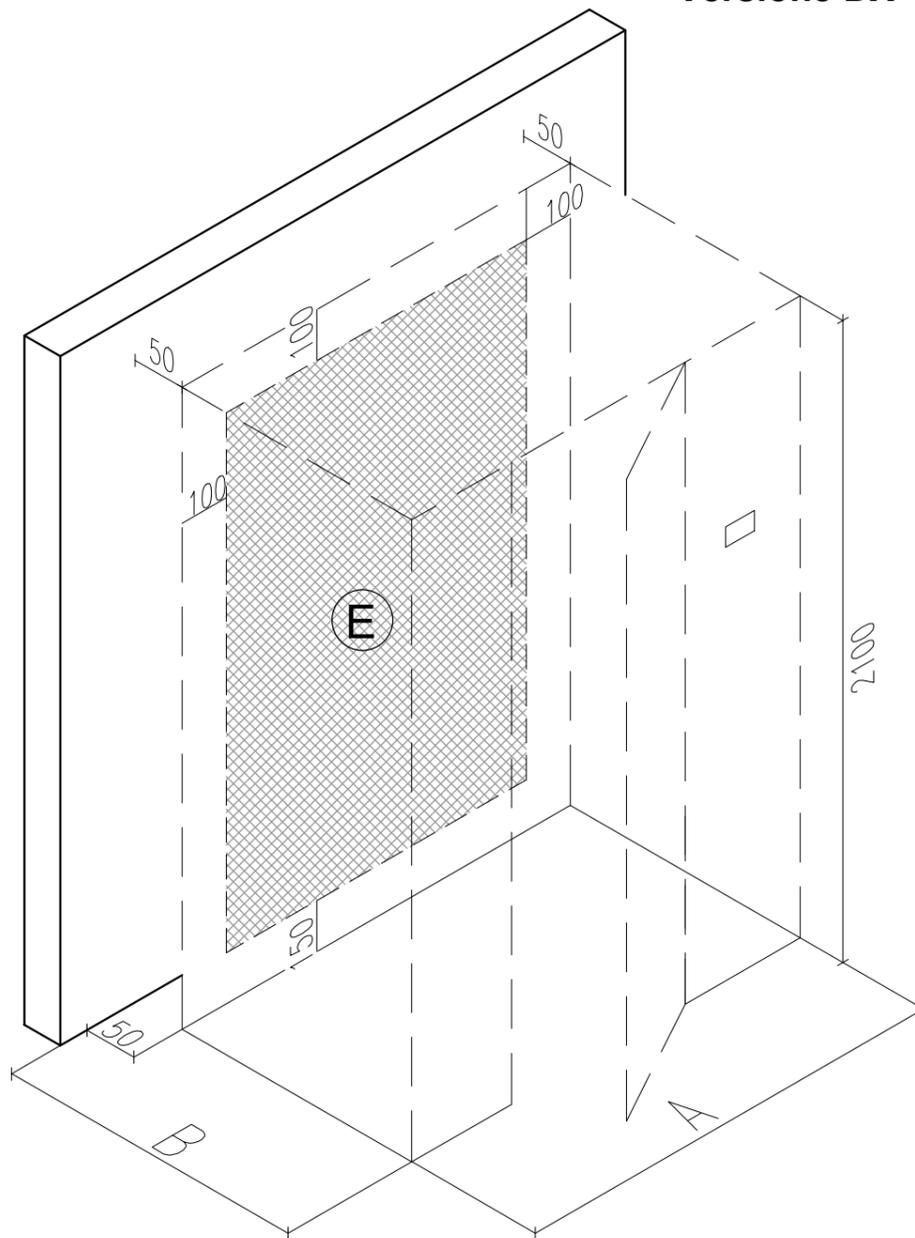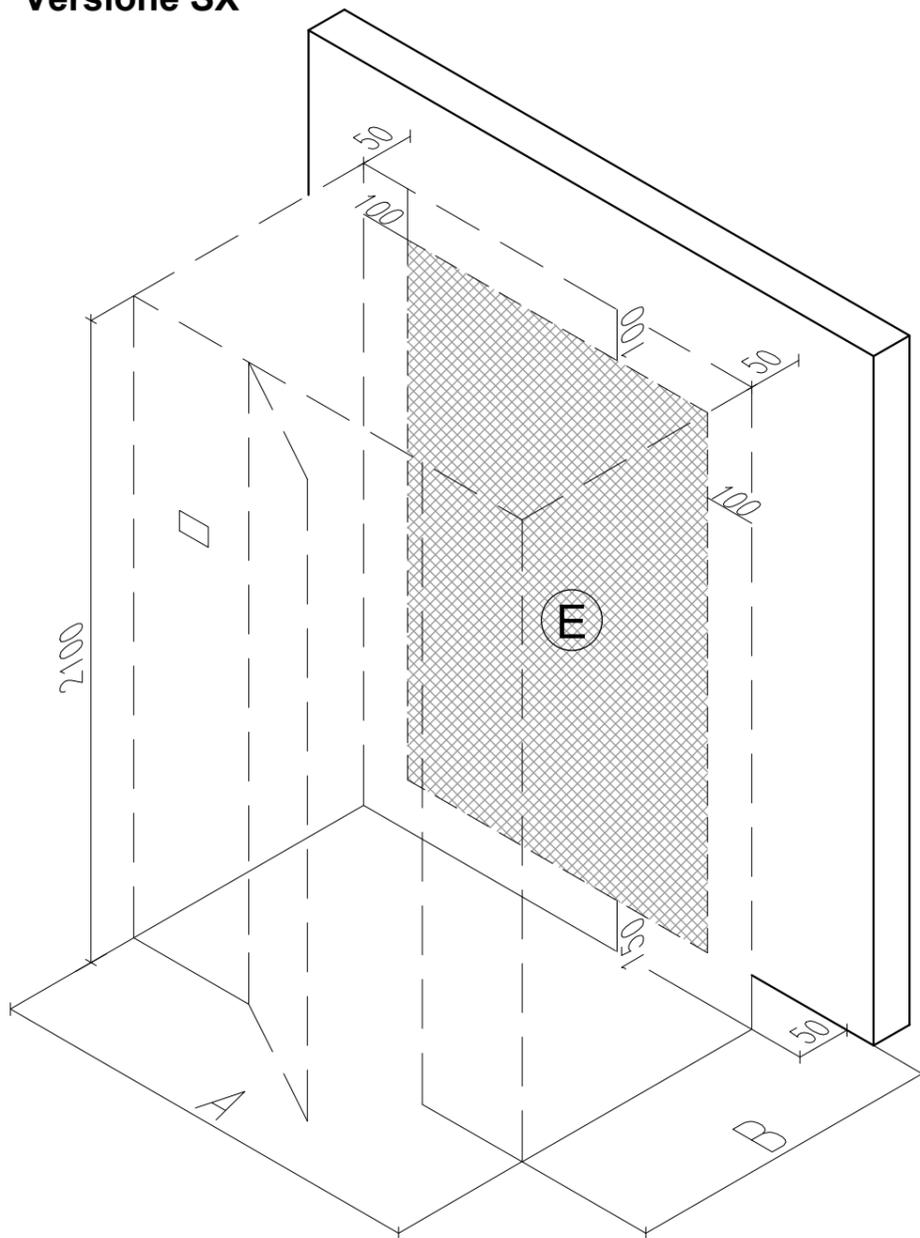

| Misure nominali | Misure MAX (A x B) rivestimento esterno legno | Misure MAX (A x B) rivestimento esterno vetro | Potenza elettrica kW |
|-----------------|--|--|----------------------|
| 1500x1200 | 1470x1200 | 1500x1200 | 3.0 kW |
| 1700x1300 | 1670x1300 | 1700x1300 | 4.5 kW |
| 2000x1500 | 1970x1500 | 2000x1500 | 4.5 kW |
| 2100x1800 | 2070x1800 | 2100x1800 | 6.0 kW |

ⓔ Alimentazione elettrica 220-230V Monofase o Trifase

N.B Specificare prima dell'ordine

Quote espresse in mm.



Area idonea per predisposizione collegamento elettrico.

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un circuito di protezione (messa a terra) efficiente.
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità secondo la potenza del generatore di calore.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali della sauna.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento con cavo a normativa secondo la potenza installata.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

NIRVANA SAUNA

MANUALE INSTALLAZIONE

INSTALLATION MANUAL

 megius



- Prima di installare, leggere attentamente il presente manuale in ogni sua parte.
- Conservare il presente manuale per tutta la vita del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per i quali è stato concepito.
- Non apportare modifiche al prodotto, e non eseguire nessun tipo di intervento non autorizzato. La presenza di parti in tensione, e di superfici potenzialmente a temperatura elevata richiedono che ogni intervento sia eseguito da personale qualificato.
- L'utilizzo di questo prodotto è riservato alle persone. Non è inteso per l'uso da parte di soggetti con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza o conoscenza, a meno che non siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Installare il generatore in un locale destinato a solo uso tecnico.
- Non installare il generatore all'interno del bagno turco.
- Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite un connettore di protezione adeguato.
- Effettuare la connessione elettrica conformemente ai dati di targa riportati sull'apparecchio nella etichetta.

Megius S.p.A. declina ogni responsabilità, sia per danni diretti o indiretti provocati a persone, animali o cose, quando:

- L'installazione non è eseguita da: personale tecnico specializzato, qualificato ed abilitato.
- Non sono applicate le norme, i regolamenti e le leggi del Paese in cui è installato questo prodotto.
- Le istruzioni per l'installazione e/o la manutenzione contenute nel presente manuale non sono state seguite.
- Sono impiegati materiali e/o ricambi non originali, o non idonei, o non certificati.

- *Before installing, please read carefully this manual in all its parts.*
- *Please keep this manual for the life of your product.*
- *Do not use the product for purposes other than those for which it was conceived.*
- *Do not make any modifications to the product, and do not perform any unauthorized intervention. The presence of powered parts and potentially high temperature surfaces require that each operation be carried out by qualified personnel.*
- *The use of this product is reserved for people. It is not intended for use by subjects with reduced physical, sensory or mental capabilities, or with insufficient experience or knowledge, unless they are under surveillance or have received instructions on the use of the device by a responsible person of their safety.*
- *Install the generator in a room intended for technical use only.*
- *Do not install the generator inside the steam bath.*
- *Connect the device to the power supply via an appropriate protected electrical connection.*
- *Make the electrical connection according to the technical specifications printed on the product label.*

Megius S.p.A. denies all responsibility when:

- *Installation is carried out by unqualified personnel, and/or unauthorized to certify the work carried out.*
- *Installation is not compliant with current norms and legal provisions regarding electric and plumbing systems in the country in which the product is installed.*
- *The instructions for installation and maintenance contained in this manual are not followed.*
- *Unsuitable and/or non-certified materials are used for installation.*

Tecnici/Technicians



Operaio Generico
Worker Generic



Elettricista
Electrician



Idraulico
Plumber

DPI



Attrezzature/Tools



01



02




Imballo: 1 scatola su pallet
Dimensioni e peso variabili in base alla misura

03

| Kitt viterie | | |
|--------------|--|--|
| Pz. | Denominazione/Denomination | Impiego/use for |
| 2 | WUPOFAST acciaio zn. giallo filetto parziale TPS Z | Colonne dx-sx/Coloumr |
| | VITI TRUCIOL.TPS PZD ZN G. 5X100/60 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 018615100 | |
| 8 | WUPOFAST acciaio zn. giallo filetto parziale TPS Z | Panche/Bench |
| | VITI TRUCIOL.TPS PZD ZN G. 4X70/40 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 018614570 | |
| 9 | WUPOFAST acciaio zn. giallo filetto parziale TPS Z | Tetti/Roofs |
| | VITI TRUCIOL.TPS PZD ZN G. 4X50/30 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 018614550 | |
| 3 | WUPOFAST acciaio zn. giallo filetto parziale TPS Z | Barra Led/Led Bar |
| | VITI TRUCIOL.TPS PZD ZN G. 4X50/30 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 018614550 | |
| 2 | WUPOFAST acciaio ottonato filetto intero TPS Z | Copri Stufa/HeaterCover |
| | VITI TRUC.TPS PZD OTTONATE 4 X30 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 019800430 | |
| 28 | WUPOFAST acciaio ottonato filetto intero TPS Z | Profili telaio vetri (opzional)/Alluminium bar for Glasses |
| | VITI TRUC.TPS PZD OTTONATE 3 X20 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 019800320 | |
| 2 | WUPOFAST acciaio ottonato filetto intero TPS Z | Clessidra/Glass hour |
| | VITI TRUC.TPS PZD OTTONATE 3 X20 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 019800320 | |
| 1 | WUPOFAST acciaio ottonato filetto intero TPS Z | Termoigrometro/Thermoigro meter (opzional) |
| | VITI TRUC.TPS PZD OTTONATE 3 X20 | |
| | WUEPOFAST | |
| | Cod. art.: 019800320 | |

04

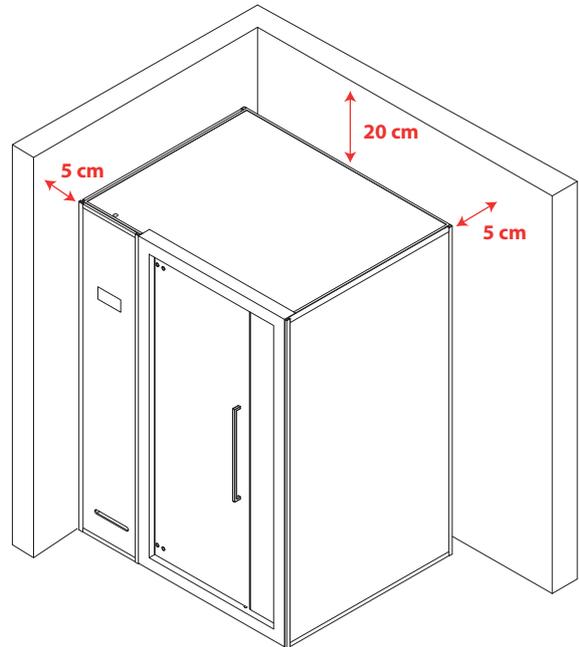

Kit viti

Verificare che gli spazi di installazione prima di eseguire il montaggio.

Check the space before installing the product.

05



Posizionare parete N°1

Install the wall N°1.

06



Assemblare la parete N°2 con la parete N°1 agganciando gli attacchi a baionetta maschio femmina.

Assembly the wall N°2 with N°1 by the metal joint (male and female).

07



Assemblare la parete N°3 con la parete N°2 agganciando gli attacchi a baionetta maschio femmina.

Assembly the wall N°3 with N°2 by the metal joint (male and female).

08



Controllare che il montaggio effettuato finora sia planare e se necessario spessorare sotto le pareti per correggere eventuali dislivelli del pavimento.

Check planarity of installation, and if necessary add shims under the walls in order to correct any floor unevenness.

09



Assemblare la parete N°4 con la parete N°1 (maschio femmina).

Assemble the wall N°4 with N°1 (male and female).

10



Assemblare la parete N°5 con la parete N°4 agganciando gli attacchi a baionetta maschio femmina.

Assemble the wall N°5 with N°4 by the metal joint (male and female).

11



Mantenere l'allineamento tra le pareti.

Keep the alignment between the walls.

12



Assemblare illuminazione led alla parete N°1

Install the led bar on the wall N°1

13



Assemblare la parete N°7 con la parete N°3 e N°4 agganciando gli attacchi a baionetta maschio femmina.

Assembly the wall N°7 with N°3 and N°4 by the metal joint (male and female).

14



Assemblare il telaio di base facendo coincidere le sedi a U sulle pareti.

Install the frame under the door, matching the «U» shape with the walls.

15



Assemblare la colonna sx agganciando gli attacchi a baionetta e facendo compenetrare i perni nei fori predisposti sulla colonna.

Assembly the column sx by the metal joint (male and female). The pins will be inside the holes into the column

16



Assemblare la colonna dx agganciando gli attacchi a baionetta e facendo compenetrare i perni nei fori predisposti sulla colonna.

Assembly the column dx by the metal joint (male and female). The pins will be inside the holes into the column

17



Cerniere porta

Door hinges

18



Avvitare il corpo cerniera al vetro

Screw the hinge body to the glass

19



Avvitare il corpo cerniera al vetro

Screw the hinge body to the glass

20



Stringere con la chiave in dotazione

Tighten the screws with the key supplied

21



Cerniere porta a vetro: fissare il corpo nell'apposita sede del telaio
 Hinges glass door: fix the body hinge into the niche on the frame.

22



Siliconare cava vetro
 Put silicone on the glass channels

23



Assemblare il vetro fisso laterale inserendolo nell'apposita sede a U colonna e telaio di base.

Assembly side glass into the U channels of column and frame.

24



Assemblare telaio superiore facendo coincidere i pioli nei fori delle colonne.

Assembly the top frame, match the pins with the holes of the coloumn.


25



Assemblare la coppia di maniglie alla porta vetro. La parte rivestita in legno va posta all'interno.


Assembly the two handles on the glass door. The wooden part will be inside of sauna.

26

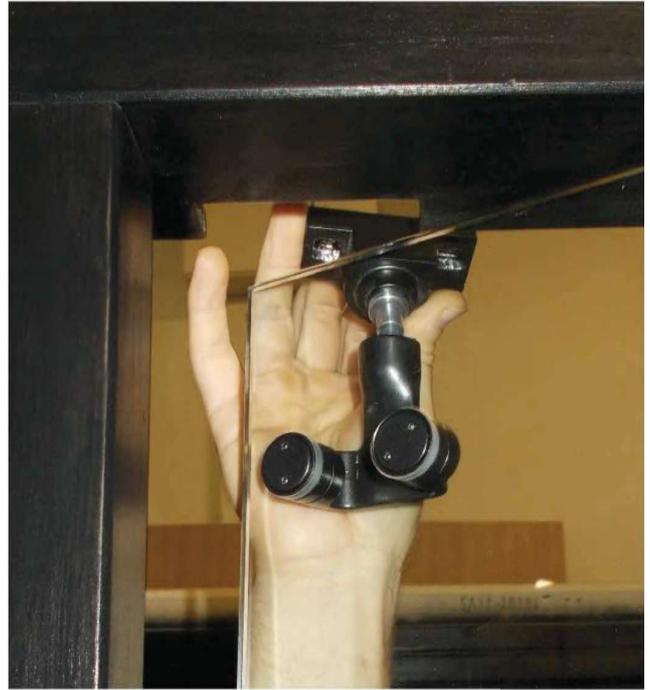

Installare la porta, avendo cura di fissare la cerniera superiore nell'apposita sede.

Install the door, placing the upper hinge in the proper slot.

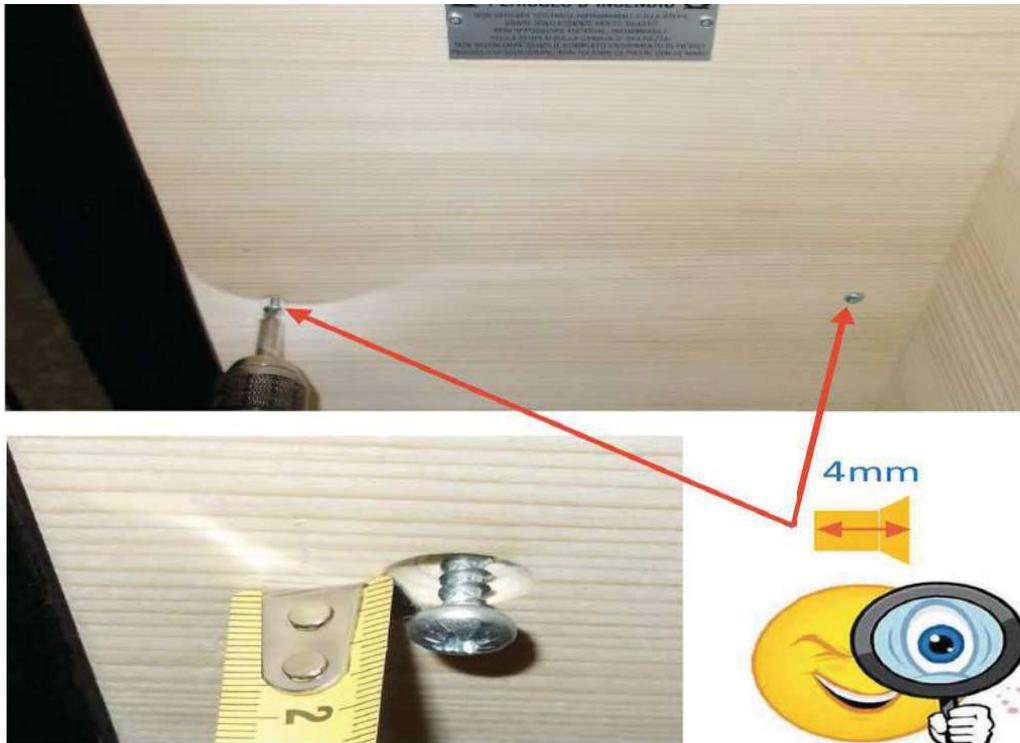

reparare la parete per agganciare la stufa

repair the heater wall for installing the heater

29



Assemblare il tetto inserendolo nelle apposite sedi delle pareti. Dovrebbe entrare facilmente nella sede.

Slide the roof in the wall slots. It should fall easily into place.

30



Se il tetto è composto da due parti, sollevare entrambi i tetti in prossimità della giunzione centrale per incastrare il giunto maschio/femmina. Avvitare dall'alto per bloccarlo.

If the roof is made of multiple pieces, lift the central part slightly and make sure the tongue and groove fits correctly. Screw from above to lock the parts together.


31



Assemblare pressacavo stufa.

Install the heater cable

32

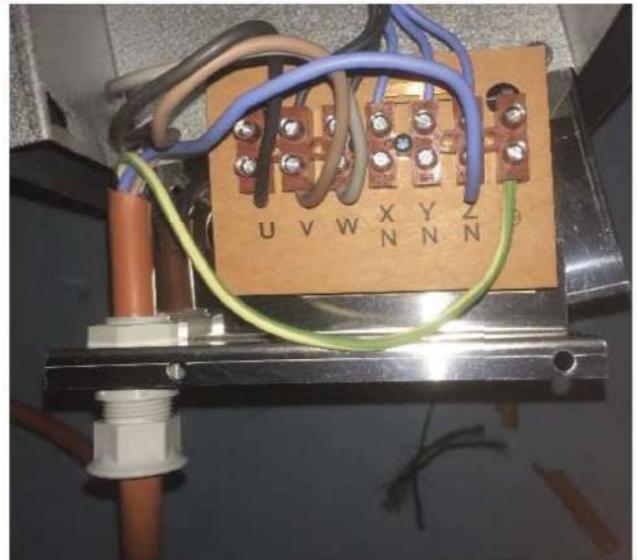

Cablare la stufa secondo le indicazioni del produttore (vedi manuale stufa).

Connect the heater according to the manufacturer's specification (see heater manual).

33



Infilare il cavo di alimentazione della stufa nel foro predisposto nella parete. Infilarlo fino all'apposito segno nero.

Insert the heater cable in the wall hole, up to the black mark.

34



Uscita cavo stufa nel tetto.

Heater cable exit on the roof.

35




Installare la stufa appendendola alle viti precedentemente predisposte.

Install the heater hanging it from the screws previously prepared.

36

37

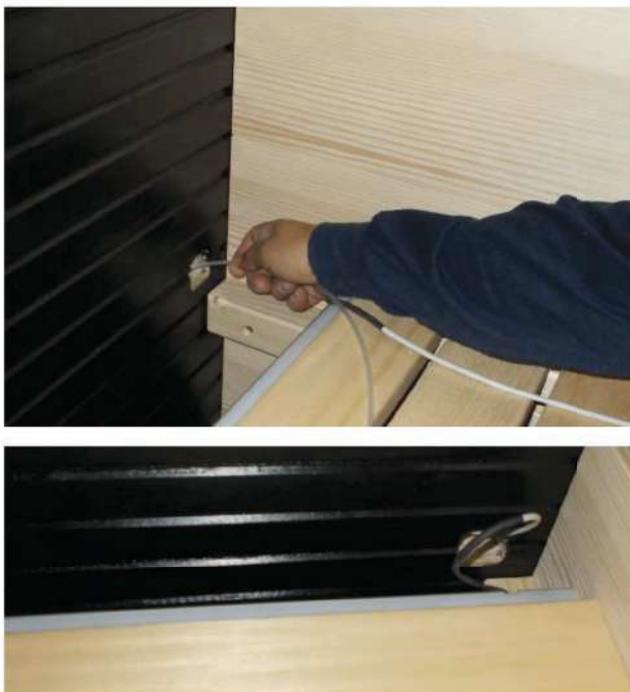

Eliminare la pellicola protettiva dalla barra led. Collegare le connessioni maschio/femmina.

Remove the plastic cover from the led. Connect the cable.

38



Fissare la barra led alla parete di fondo tramite le 3 viti in dotazione.

Fix the led to the back wall using the screws supplied.

39



Assemblare le panche.

Install the benches.

40



Assemblare il copristufa.

Install the heater cover.

41



Lavare le pietre, asciugarle e appoggiarle sulla stufa fino a completa copertura delle resistenze.

Wash the stones, dry them and place them on the heater until the heating elements are completely covered.

42



Attaccare alla parete in corrispondenza dei punti preforati e predisposti posti in prossimità della stufa e a ridosso del tetto il Termoigrometro (opzionale) e la clessidra.

Hang up the thermo-hygrometer (optional) and the hourglass. Find the prepared holes on the wall next to the heater.

43



Far passare i cavi della sonda nell'apposito foro posto sul tetto nella verticale sopra la stufa.

Pull the probe cables through the roof, the hole is above the heater.

44



Fissare la sonda con le due viti in dotazione. Assemblare la griglietta con le due viti in dotazione.

Fix the probe with the two screws supplied. Fix the cover with the two screws supplied.

45



SE PREVISTO IL RIVESTIMENTO ESTERNO OPZIONALE:
 Installare il profilo esterno posteriore.
 IF OPTIONAL EXTERNAL COVERING IS INCLUDED:
 Install the external aluminium profiles on the back.

46




Procedere con i profili alto e basso
 Proceed with top and bottom profiles

47



Inserire vetro frontale facendolo scorrere lateralmente
 Fissare il profilo frontale bloccandolo a pressione sul vetro
 Insert the frontal glass by sliding it sideways
 Fix the front profile by pressure-locking it with the glass

48

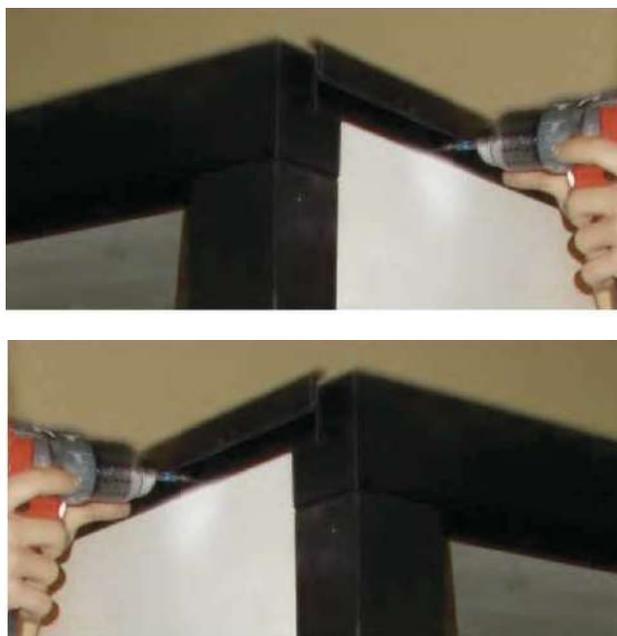

Ripetere per tutti i lati con il rivestimento esterno opzionale
 Repeat the process for all sides with optional external covering

53



Assemblare le griglie a pavimento.
 Assemble the mats on the sauna floor.

54



Pavimento finito
 Finished floor

55




Unire i connettori elettrici
 Join the electrical connectors together

56



Inserire a pressione il display nella nicchia
 Insert the display with a little pressure into the hole

Collegamento centralina

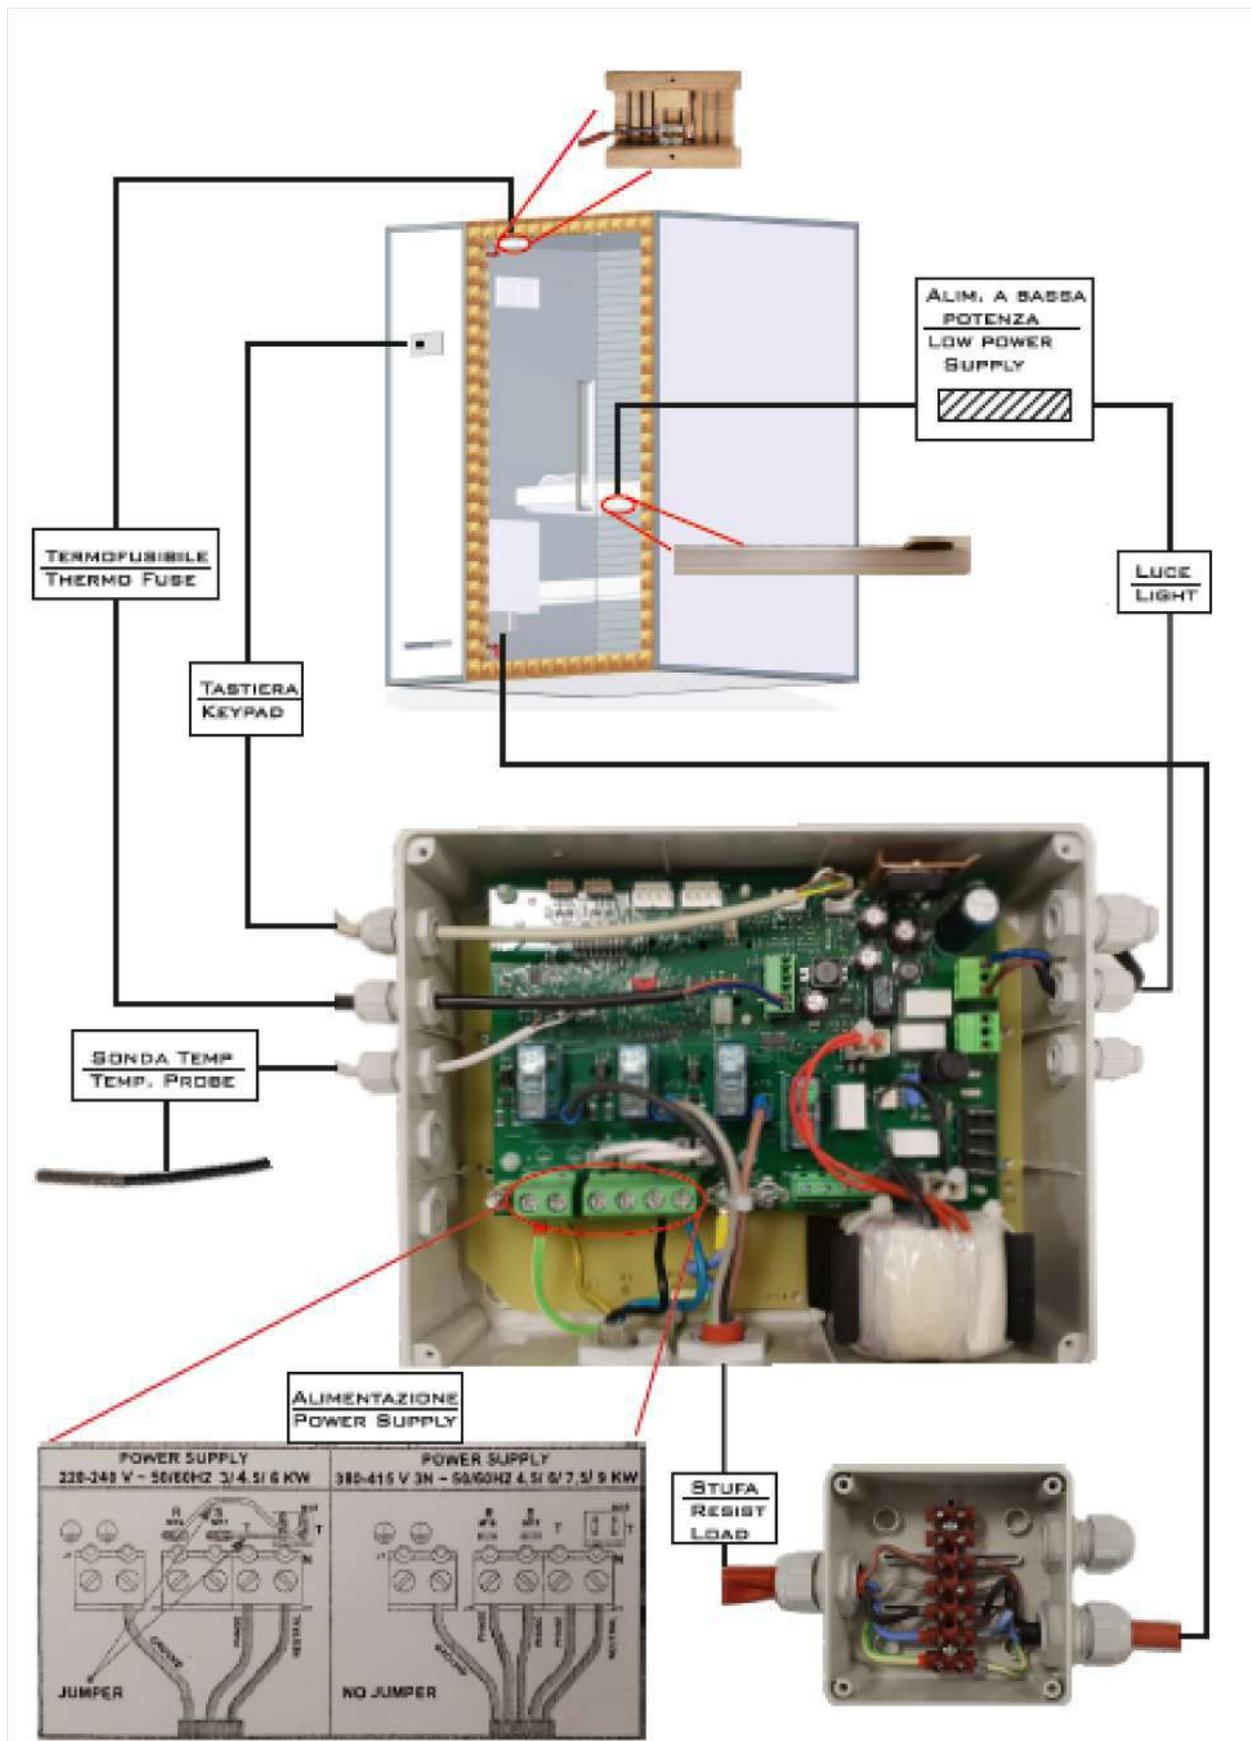


65



Mestolo e secchiello

Bucket and ladle


66

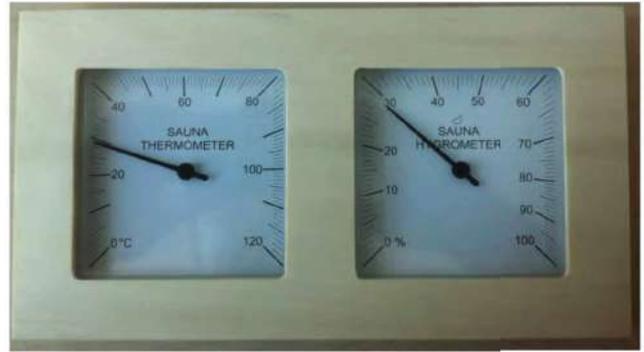

Termoigrometro (opzionale)

ThermoHygrometer (optional).

67

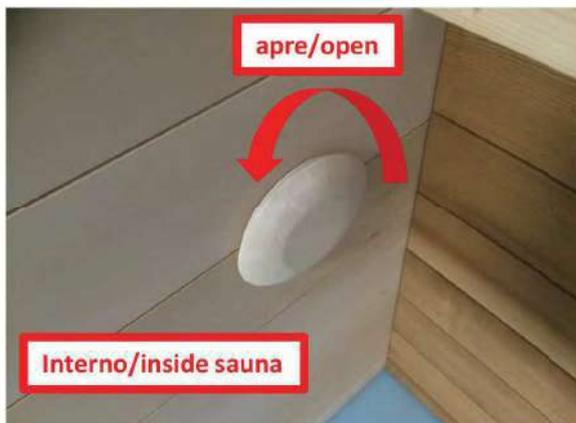

Per aumentare il ricambio aria all'interno della sauna svitare il piattello in senso antiorario. Per diminuire avvite in senso orario il piattello.

To increase the fresh air inside the sauna turn the disk anticlockwise. To reduce turn clockwise.

68



Bocchetta di ricircolo aria dietro sauna (non chiudere!).

Air flow opening behind the sauna (do not block!)

Gentile Cliente, Complimenti!

Grazie per aver scelto un prodotto Megius S.p.A.

Prima di utilizzare il prodotto si conceda qualche minuto di tempo, per la lettura di questo manuale in ogni sua parte. Ciò Le consentirà un utilizzo migliore ed in totale sicurezza.

Questo manuale è un'appendice e riguarda il funzionamento della sola tastiera di comando.

Megius S.p.A. si riserva il diritto di fare qualsiasi tipo di modifica, anche senza preavviso.

LEGENDA DEI SIMBOLI



Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto.



Avvertenza importante che segnala situazioni di pericolo.




AVVERTENZE GENERALI

- I dati e le caratteristiche riportati nel presente manuale non impegnano la Megius S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
- Prima di utilizzare il prodotto, è fondamentale leggere attentamente il presente manuale e attenersi a quanto prescritto.
- Per interventi di manutenzione straordinaria contattare l'assistenza tecnica Megius S.p.A.
- Megius S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per quanto possa derivare da un uso improprio del prodotto.




OPERAZIONI ELETTRICHE

Togliere tensione all'impianto prima di qualsiasi operazione sulle componenti elettriche.

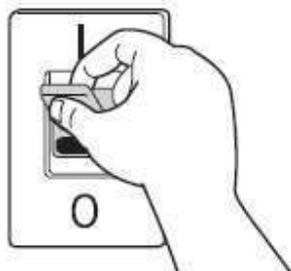

Descrizione dei tasti

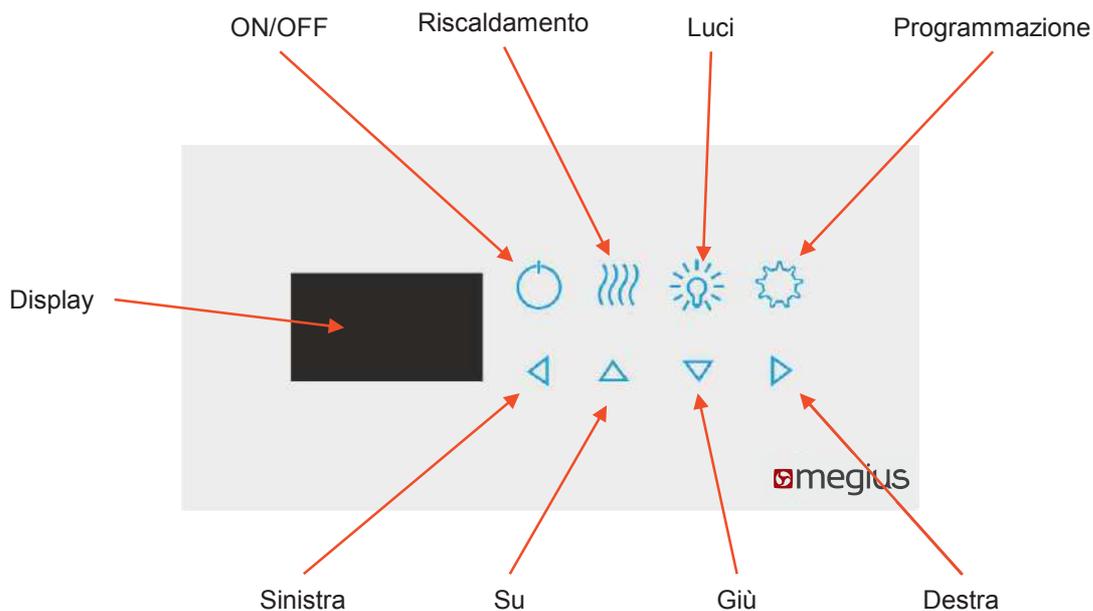


Descrizione del display




 I valori di temperatura e umidità visualizzati a display sono puramente indicativi, e relativi alla posizione in cui il sensore è installato. Sono possibili scostamenti fra valori visualizzati e valori reali fino al 10%.


Accensione

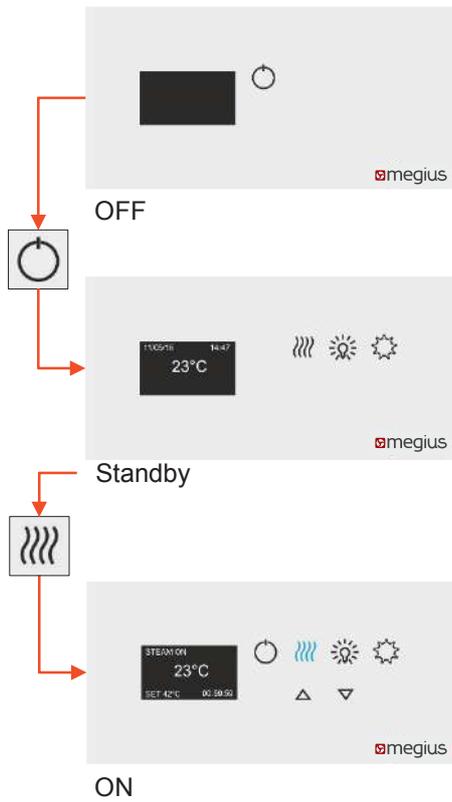


Spegnimento

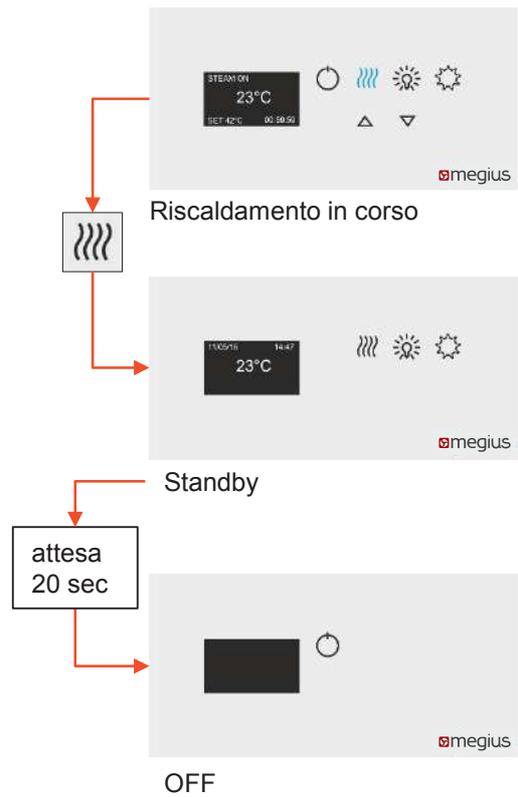

Per regolare la temperatura:

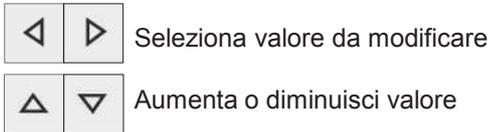


Accendere le luci

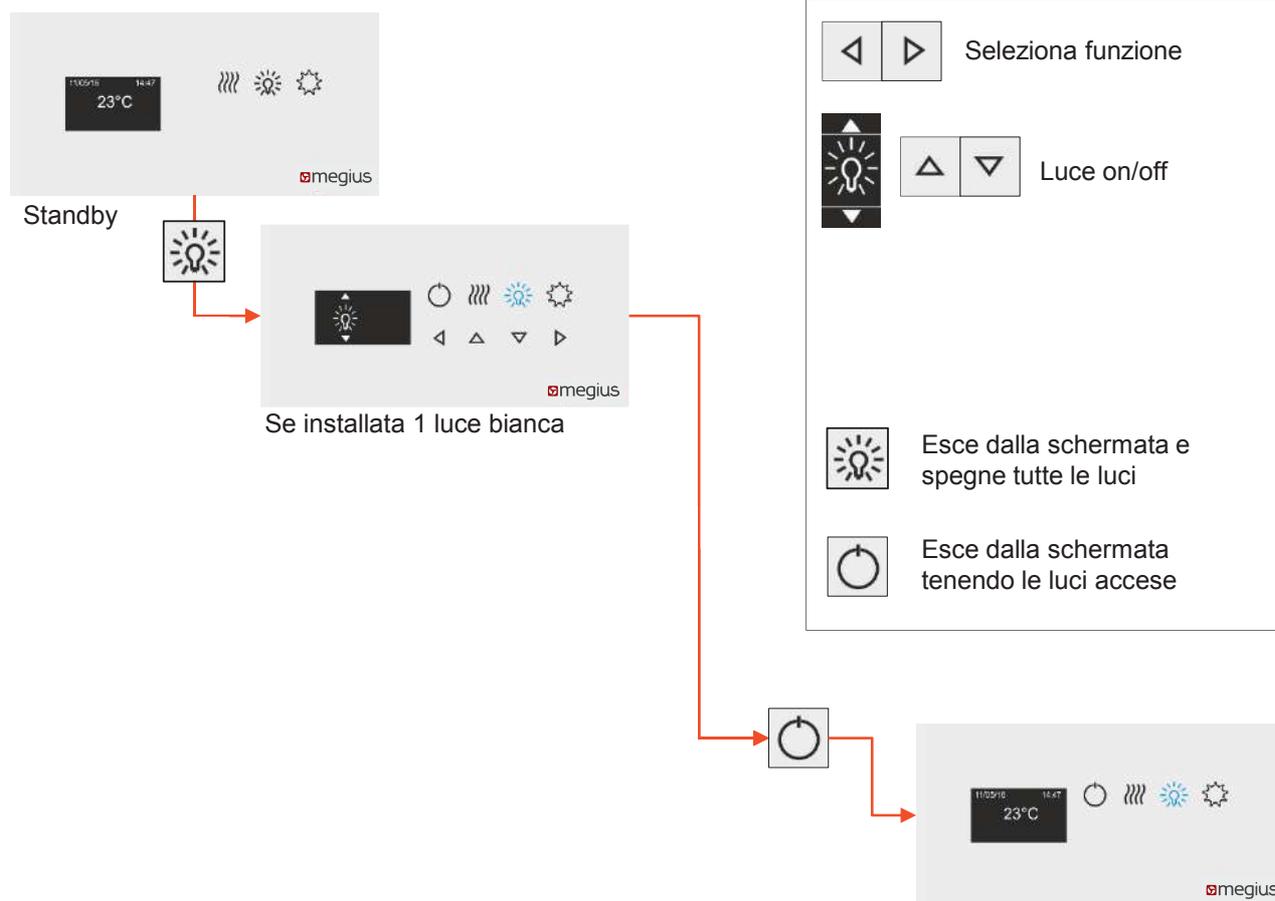


* La seconda luce è visibile solo se configurata in fase di installazione.

Blocco tastiera

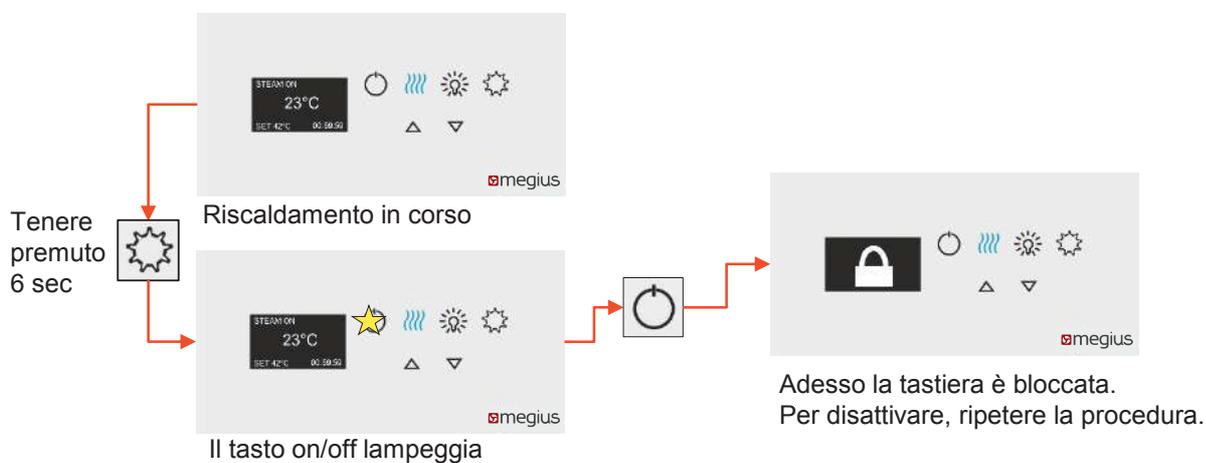

Configurazione accensione programmata

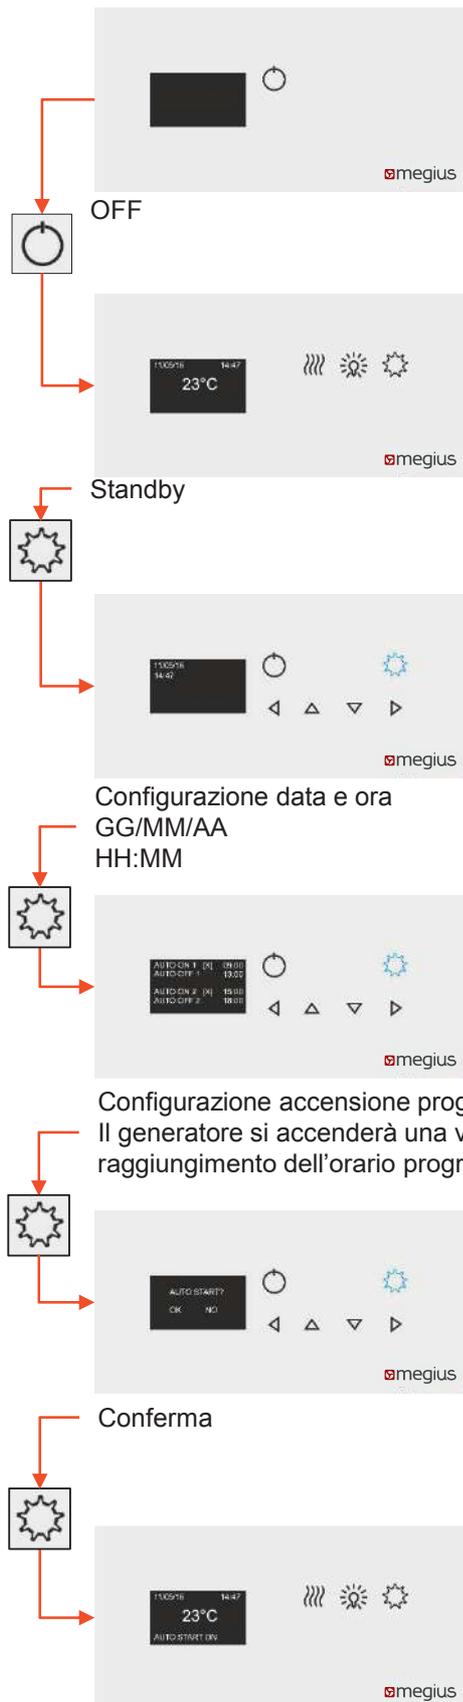

Se l'accensione automatica è impostata, Verrà mostrato «auto start on» sul display

L'accensione temporizzata può essere programmata in due modi:

- 1) Accensione e spegnimento una-tantum ad un orario specifico (ad es. alle dalle 14:00 alle 20:00 del giorno dopo)
- 2) Timer settimanale che permette di programmare l'accensione indipendente in vari giorni della settimana (ad es: lun-ven dalle 14:00 alle 20:00, sabato e domenica spenta).

In entrambe i casi è possibile impostare una o due fasce orarie giornaliere (ad es. dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00).

Commutare tra 1 fascia oraria e 2 fasce orarie giornaliere:
 Usando Seleziona AUTO ON 2

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| AUTO ON 1 [X] | 09:00 | AUTO ON 1 [X] | 09:00 |
| AUTO OFF 1 | 13:00 | AUTO OFF 1 | 13:00 |
| AUTO ON 2 [X] | 15:00 | AUTO ON 2 [] | |
| AUTO OFF 2 | 18:00 | AUTO OFF 2 | |

Modifica valore

Sposta il cursore

Accetta

Annulla

Tenere premuto 3 sec

Configurazione timer settimanale. Il bagno turco si accenderà ogni giorno della settimana selezionato, rispettando gli orari della schermata precedente.

- Mon: lunedì
- Tue: martedì
- Wed: mercoledì
- Thu: giovedì
- Fri: venerdì
- Sat: sabato
- Sun: domenica

Messaggi di errore



In caso di errori, la centralina mostra un codice numerico sul display e sospende qualsiasi funzione in corso.

Dopo 30" la retro illuminazione torna a bassa intensità; la tastiera resta bloccata in questo stato fino al reset.



Via Torino 18, Mestrino - Padova - ITALY
Tel. +39 049 9048711
www.megius.com - megius@megius.com