



AVVERTENZE GENERALI

- PRIMA DI INSTALLARE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE.
- CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATO CONCEPITO.
- NON APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO, E NON ESEGUIRE NESSUN TIPO DI INTERVENTO NON AUTORIZZATO. LA PRESENZA DI PARTI IN TENSIONE, E DI SUPERFICI POTENZIALMENTE A TEMPERATURA ELEVATA RICHIEDONO CHE

OGNI INTERVENTO SIA ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO.

- L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO È RISERVATO ALLE PERSONE. NON È INTESO PER L'USO DA PARTE DI SOGGETTI CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O CON INSUFFICIENTE ESPERIENZA O CONOSCENZA, A MENO CHE NON SIANO SOTTO SORVEGLIANZA O ABBIANO RICEVUTO ISTRUZIONI SULL'USO DELL'APPARECCHIO DA PARTE DI UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA.
- INSTALLARE IL GENERATORE IN UN LOCALE DESTINATO A SOLO USO TECNICO.
- NON INSTALLARE IL GENERATORE ALL'INTERNO DEL BAGNO TURCO.
- COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE UN CONNETTORE DI PROTEZIONE ADEGUATO.
- EFFETTUARE LA CONNESSIONE ELETTRICA CONFORMEMENTE AI DATI DI TARGA RIPORTATI SULL'APPARECCHIO NELLA ETICHETTA.

MEGIUS S.P.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, SIA PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI PROVOCATI A PERSONE, ANIMALI O COSE, QUANDO:

- L'INSTALLAZIONE NON È ESEGUITA DA: PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO, QUALIFICATO ED ABILITATO.
- NON SONO APPLICATE LE NORME, I REGOLAMENTI E LE LEGGI DEL PAESE IN CUI È INSTALLATO QUESTO PRODOTTO.
- LE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E/O LA MANUTENZIONE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE NON SONO STATE SEGUITE.
- SONO IMPIEGATI MATERIALI E/O RICAMBI NON ORIGINALI, O NON IDONEI, O NON CERTIFICATI.

TECNICI SUGGERITI




DPI SUGGERITI



ATTREZZATURE SUGGERITE




SCHEMA IMPIANTO MANDATA VAPORE

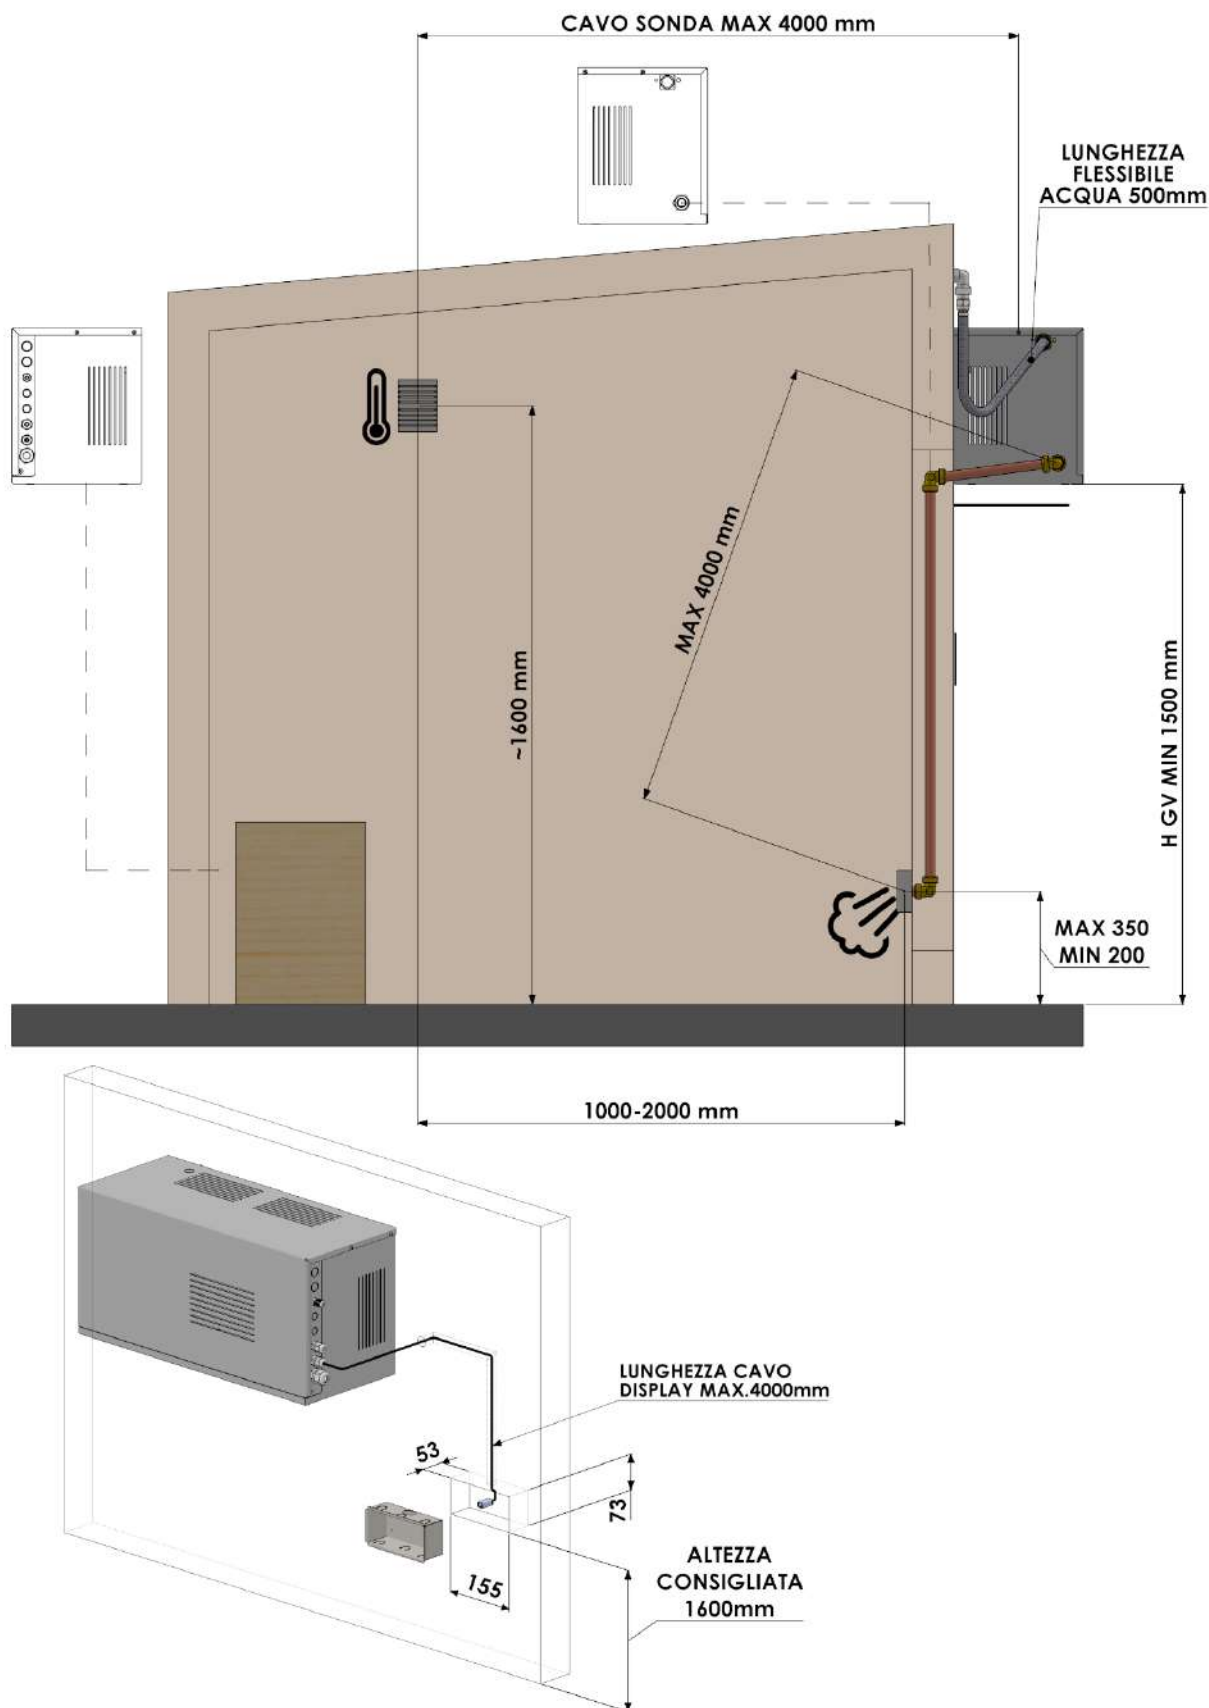

USARE ESCLUSIVAMENTE TUBO IN RAME (NON IN PLASTICA), DIAMETRO 18X1MM, CON ATTACCO DA 1/2" VERSO IL GENERATORE. IL TUBO DEVE ESSERE ISOLATO ADEGUATAMENTE E ADATTO AD ALTE TEMPERATURE > 120°C.

POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE

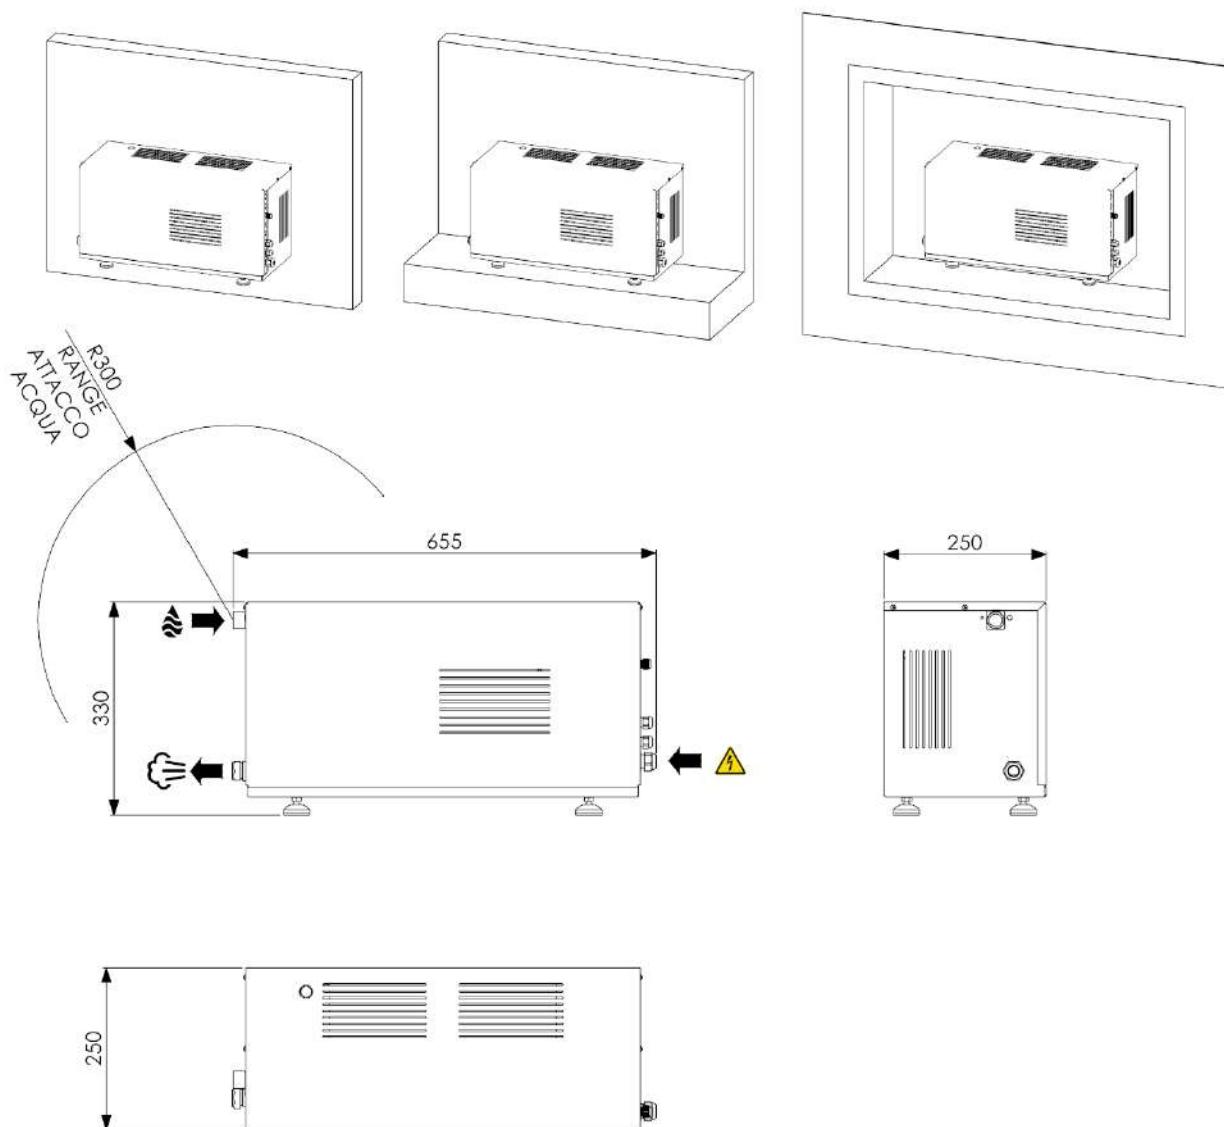


MODELLO/CODICE	POTENZA	VOLUME	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
AWZGV28	3KW	4m ³	220/380 V
AWZGV56	5KW	6m ³	220/380 V


INSTALLAZIONE ELETTRICA:

- INSTALLARE IL GENERATORE IN UN LOCALE DESTINATO AL SOLO USO TECNICO.
- NON INSTALLARE IL GENERATORE ALL'INTERNO DEL BAGNO TURCO.
- COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE UN MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE ADEGUATO.
- EFFETTUARE LA CONNESSIONE ELETTRICA CONFORMEMENTE AI DATI DI TARGA RIPORTATI SULL'APPARECCHIO.

GENERATORE DI VAPORE MISTERY 3KW E 5KW

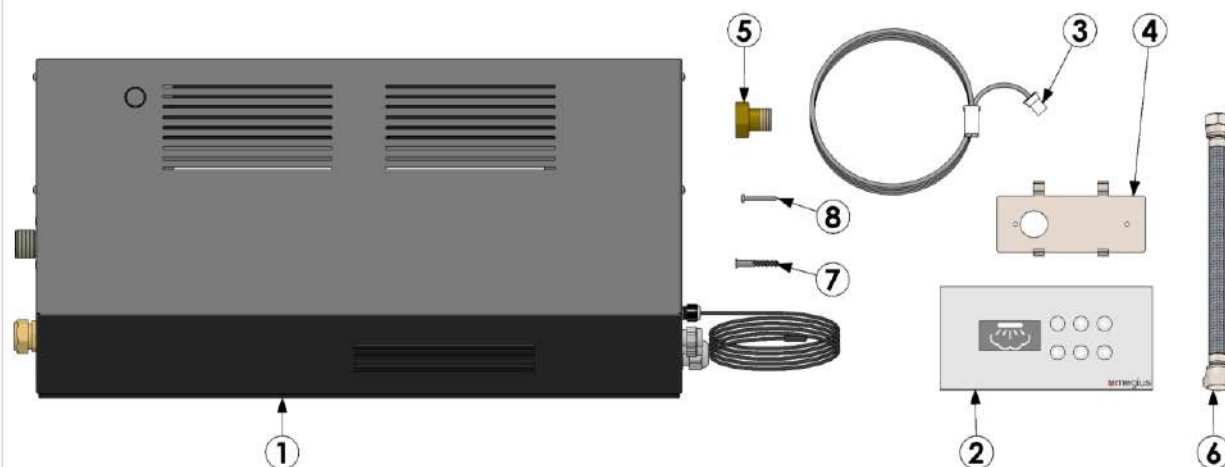


NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	GENERATORE DI VAPORE	1
2	DISPLAY DI COMANDO	1
3	CAVO PROLUNGA COLLEGAMENTO DISPLAY-GENERATORE	2
4	STAFFA CLIP PER ALLOGGIAMENTO DISPLAY	1
5	RACCORDO DRIITTO 1/2 M x 3/4 F	1
6	FLESSIBILE PER CARICO ACQUA L.500mm ATTACCO 1/2" F	1
7	TASSELLO NYLON D.6	3
8	VITE AUTOFILETTANTE 3,9X32	3

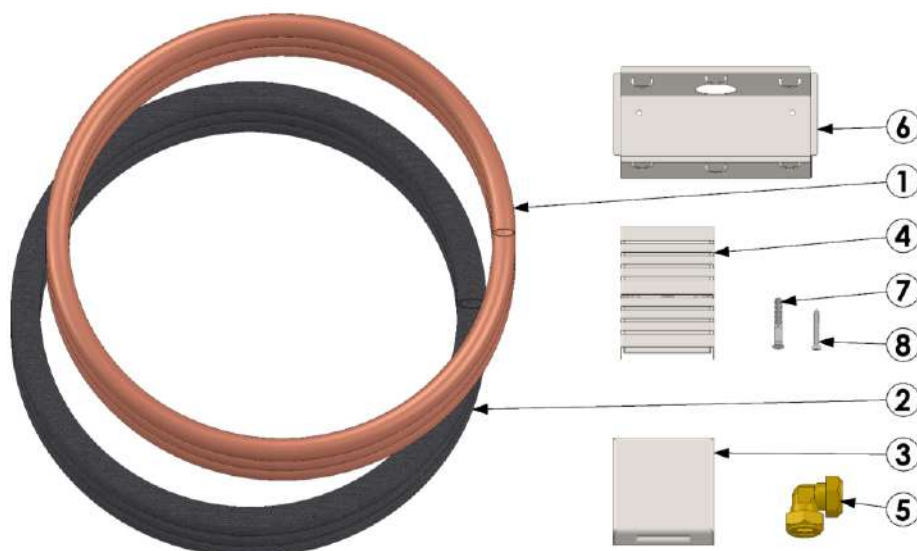

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	TUBO RAME Ø18X1	5 MT
2	K-FLEX ST TUBO ISOLANTE 9x18 RIF. ART. 178210 L.2000	3
3	EROGATORE DI VAPORE	1
4	SCATOLA PER Sonda DI TEMPERAUTA	1
5	RACCORDO A GOMITO PER TUBO RAME Ø18X1	3
6	SCATOLA INCASSO A MURO PER DISPLAY	1
7	TASSELLO NYLON D.6	4
8	VITE AUTOFILETTANTE 3,9X32	4

SCHEMI COLLEGAMENTI IDRICI E USCITA VAPORE

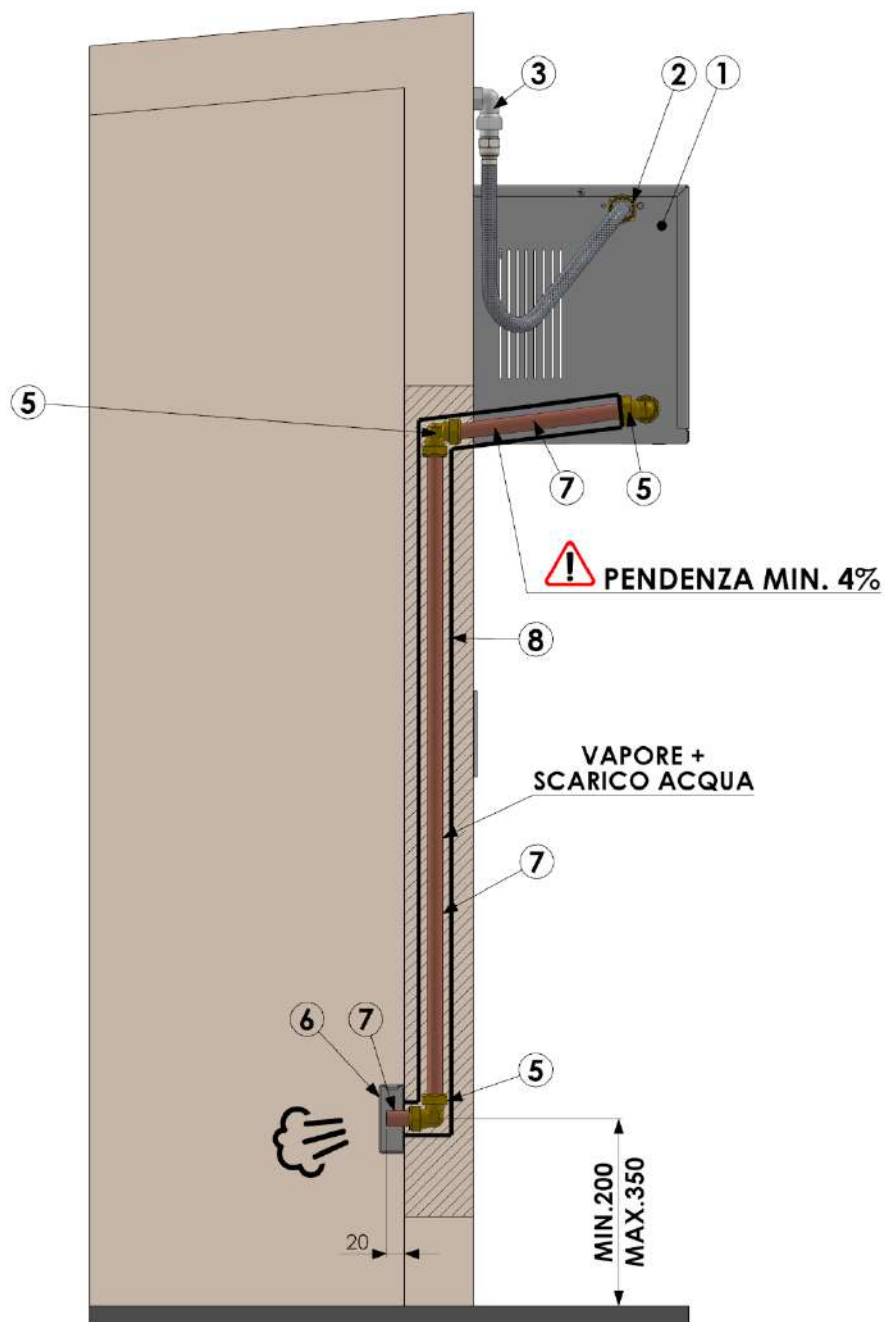

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	GENERATORE DI VAPORE	1
2	RIDUZIONE 1/2" M x 3/4" F	1
3	ATTACCO ACQUA 1/2" M	1
4	FLESSIBILE PER CARICO ACQUA L.500mm ATTACCO 1/2" F	1
5	RACCORDO A GOMITO FEMMINA PER TUBO RAME Ø18X1	3
6	EROGATORE DI VAPORE	1
7	TUBO RAME Ø18X1	5 MT
8	COIBENTAZIONE PER TUBO RAME	5 MT



ADVERTENCIAS GENERALES



- ANTES DE INSTALAR, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL EN TODAS SUS PARTES.
- CONSERVE ESTE MANUAL DURANTE TODA LA VIDA DEL PRODUCTO.
- NO UTILICE EL PRODUCTO PARA PROPÓSITOS DIFERENTES A AQUELLOS PARA LOS QUE FUE DISEÑADO.
- NO REALICE MODIFICACIONES AL PRODUCTO NI LLEVE A CABO NINGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN NO AUTORIZADA. LA PRESENCIA DE PARTES CON TENSIÓN Y SUPERFICIES POTENCIALMENTE CALIENTES

REQUIERE QUE CUALQUIER INTERVENCIÓN SEA REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO.

- - EL USO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ RESERVADO PARA PERSONAS. NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS, O CON EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO INSUFICIENTES, A MENOS QUE ESTÉN BAJO SUPERVISIÓN O HAYAN RECIBIDO INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL APARATO POR PARTE DE UNA PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.
- - INSTALE EL GENERADOR EN UNA SALA DESTINADA SOLO A USO TÉCNICO.
- - NO INSTALE EL GENERADOR DENTRO DEL BAÑO DE VAPOR.
- - CONECTE EL DISPOSITIVO A LA RED ELÉCTRICA A TRAVÉS DE UN CONECTOR DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- - REALICE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LOS DATOS DE LA PLACA INDICADOS EN LA ETIQUETA DEL APARATO.

MEGIUS S.P.A. DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS CAUSADOS A PERSONAS, ANIMALES O COSAS, CUANDO:

- - LA INSTALACIÓN NO ES REALIZADA POR: PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, CUALIFICADO Y AUTORIZADO.
- - NO SE APLICAN LAS NORMAS, REGLAMENTOS Y LEYES DEL PAÍS EN EL QUE SE INSTALA ESTE PRODUCTO.
- - LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN ESTE MANUAL NO HAN SIDO SEGUIDAS.
- - SE UTILIZAN MATERIALES Y/O REPUESTOS NO ORIGINALES, O NO ADECUADOS, O NO CERTIFICADOS.

TÉCNICOS SUGERIDOS




DPI SUGERIDOS



EQUIPOS SUGERIDOS




ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE ENVÍO DE VAPOR

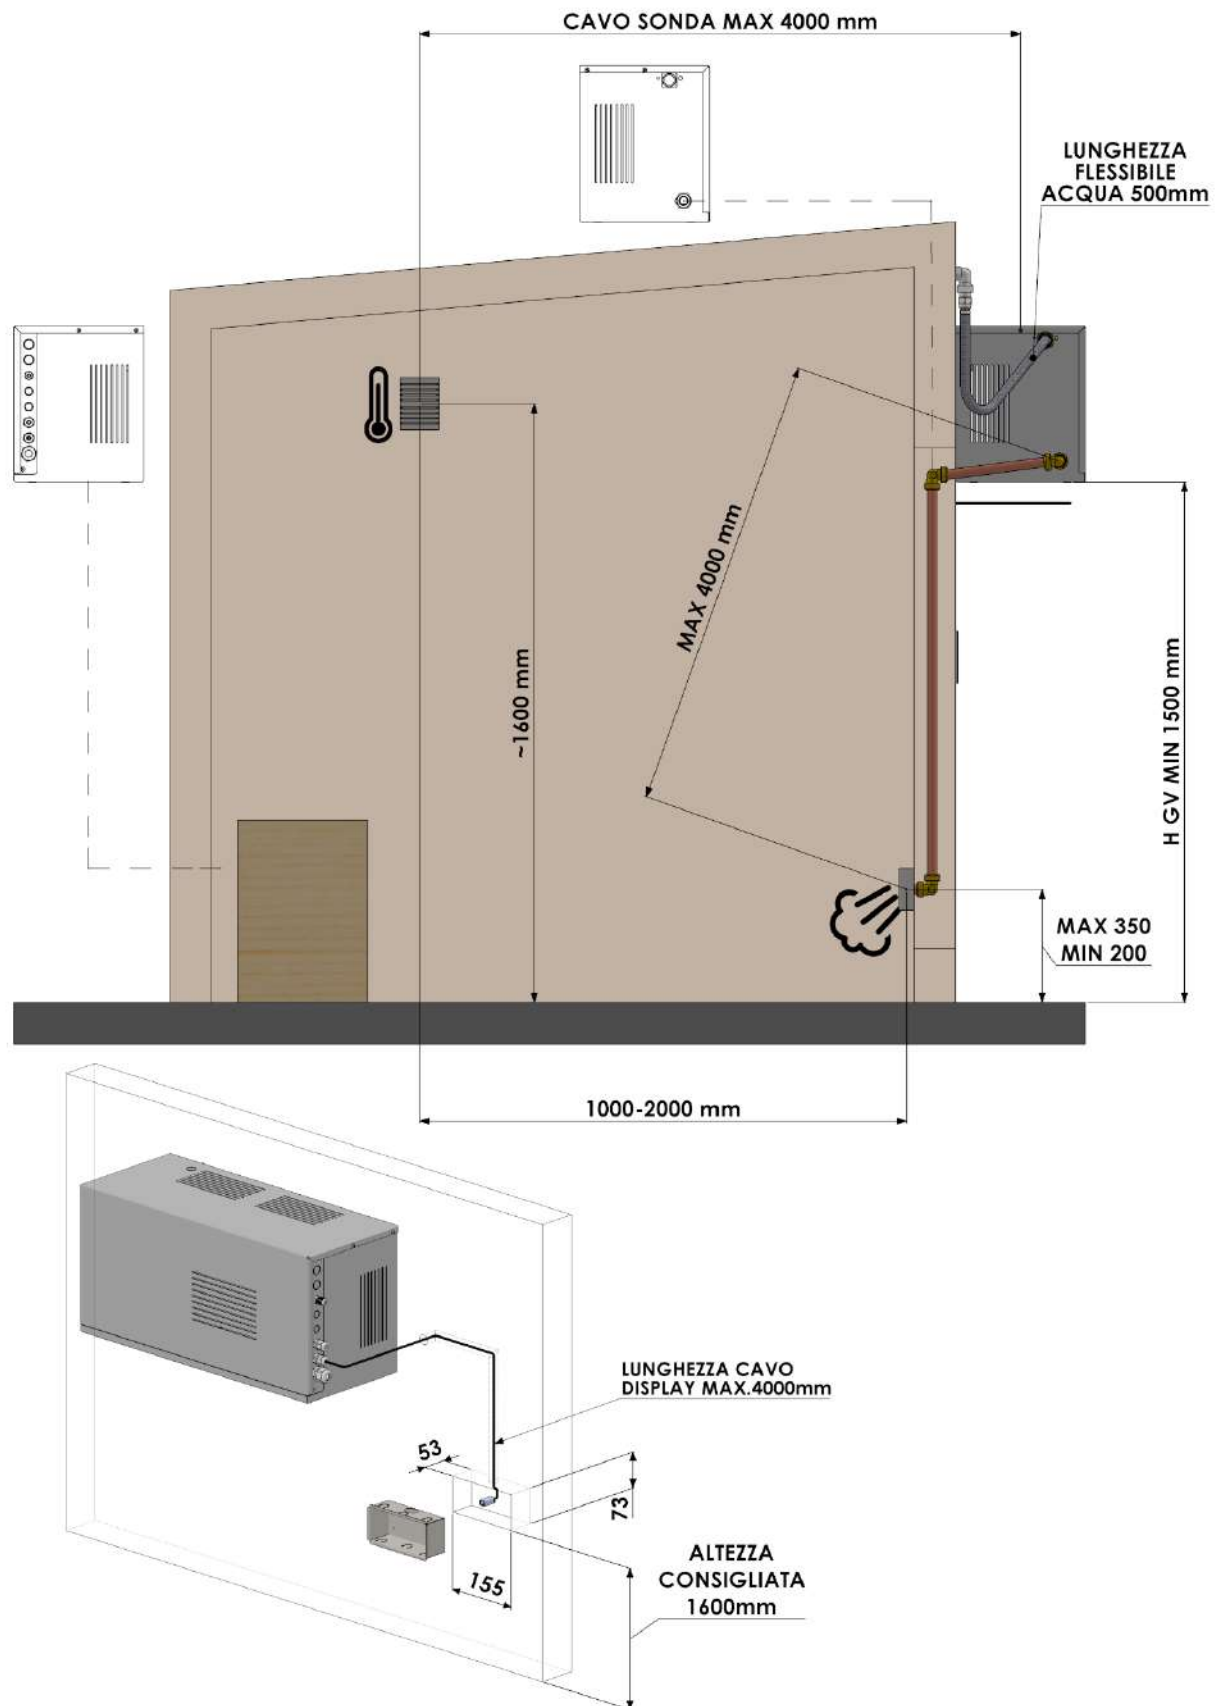

UTILICE EXCLUSIVAMENTE TUBO DE COBRE (NO DE PLÁSTICO), DIÁMETRO 18X1MM, CON CONEXIÓN DE 1/2" HACIA EL GENERADOR. EL TUBO DEBE ESTAR ADECUADAMENTE AISLADO Y SER APTO PARA ALTAS TEMPERATURAS (> 120).°C

POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE

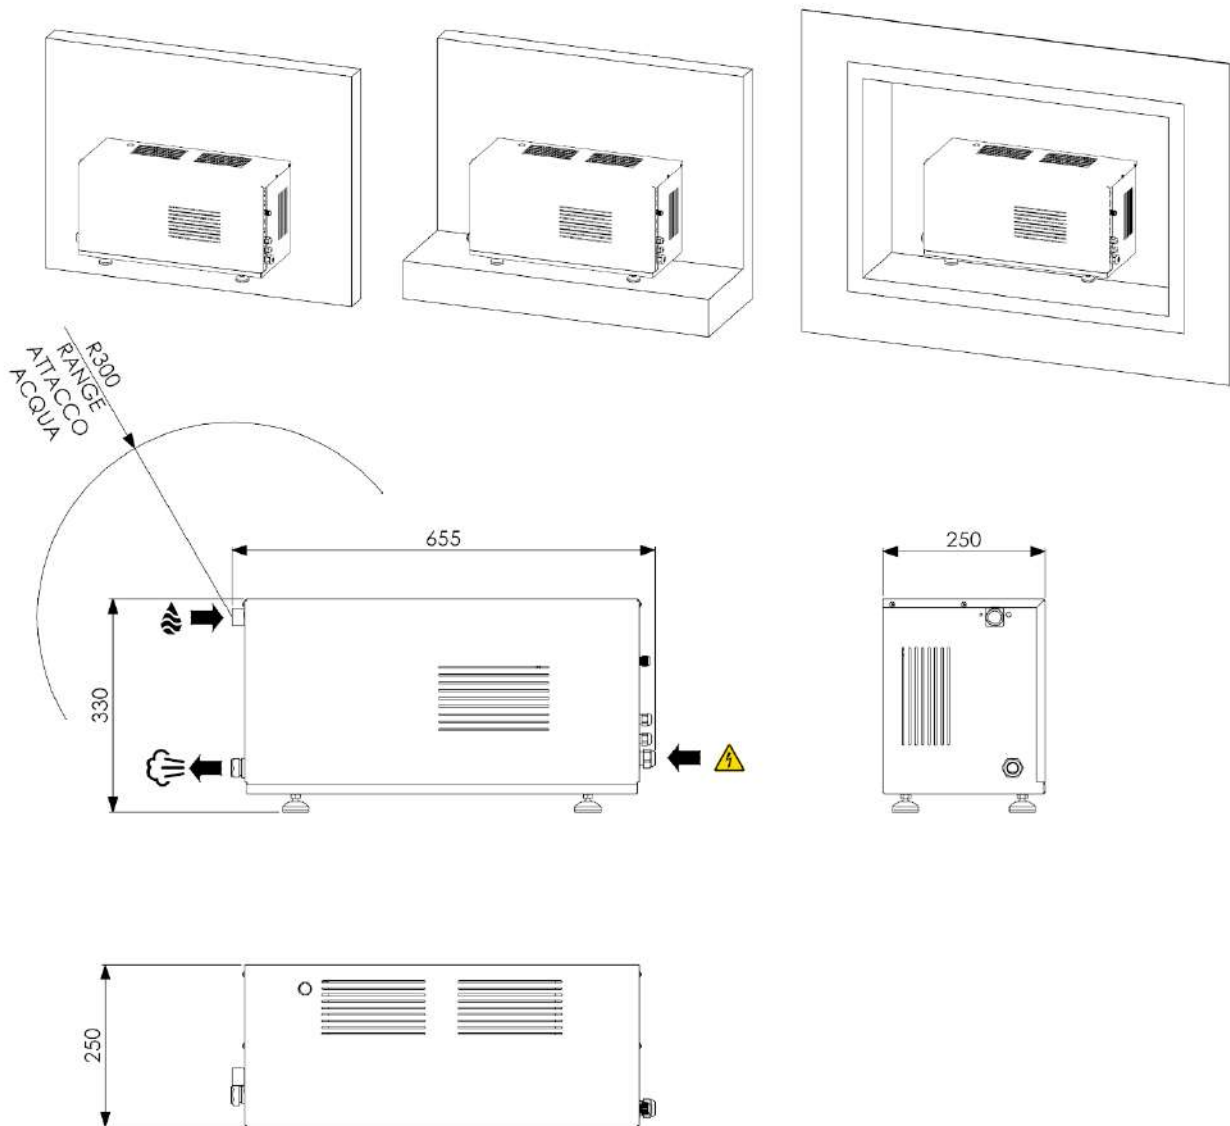


MODELLO/CODICE	POTENZA	VOLUME	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
AWZGV28	3KW	4m ³	220/380 V
AWZGV56	5KW	6m ³	220/380 V


INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

- INSTALE EL GENERADOR EN UNA SALA DESTINADA SOLO PARA USO TÉCNICO.
- NO INSTALE EL GENERADOR DENTRO DEL BAÑO DE VAPOR.
- CONECTE EL DISPOSITIVO A LA RED ELÉCTRICA A TRAVÉS DE UN DISYUNTOR MAGNETOTÉRMICO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- REALICE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA CONFORME A LOS DATOS DE LA PLACA INDICADOS EN EL APARATO.

GENERADOR DE VAPOR MISTERY 3KW Y 5KW

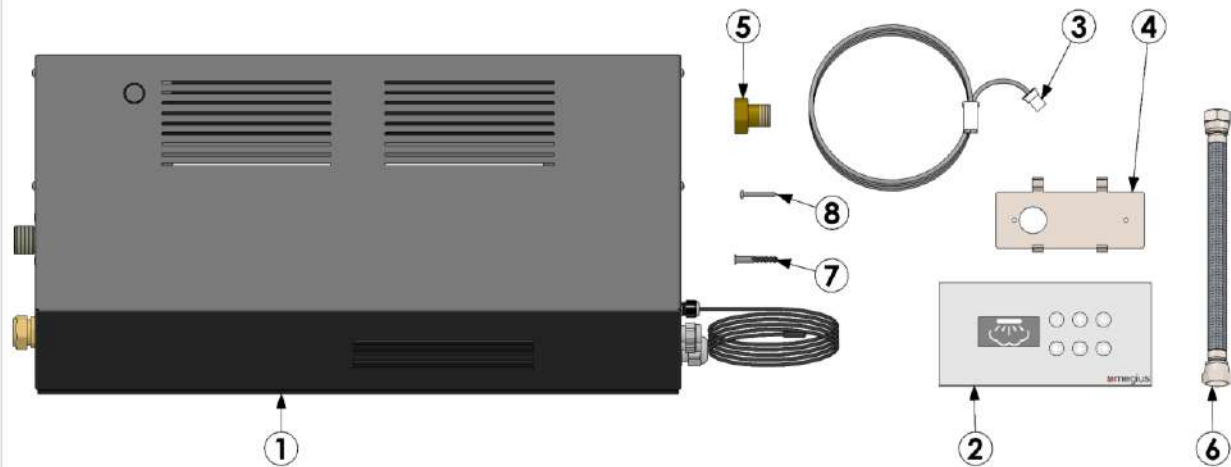


NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	GENERATORE DI VAPORE	1
2	DISPLAY DI COMANDO	1
3	CAVO PROLUNGA COLLEGAMENTO DISPLAY-GENERATORE	2
4	STAFFA CLIP PER ALLOGGIAMENTO DISPLAY	1
5	RACCORDO DRIITTO 1/2 M x 3/4 F	1
6	FLESSIBILE PER CARICO ACQUA L.500mm ATTACCO 1/2" F	1
7	TASSELLO NYLON D.6	3
8	VITE AUTOFILETTANTE 3,9X32	3

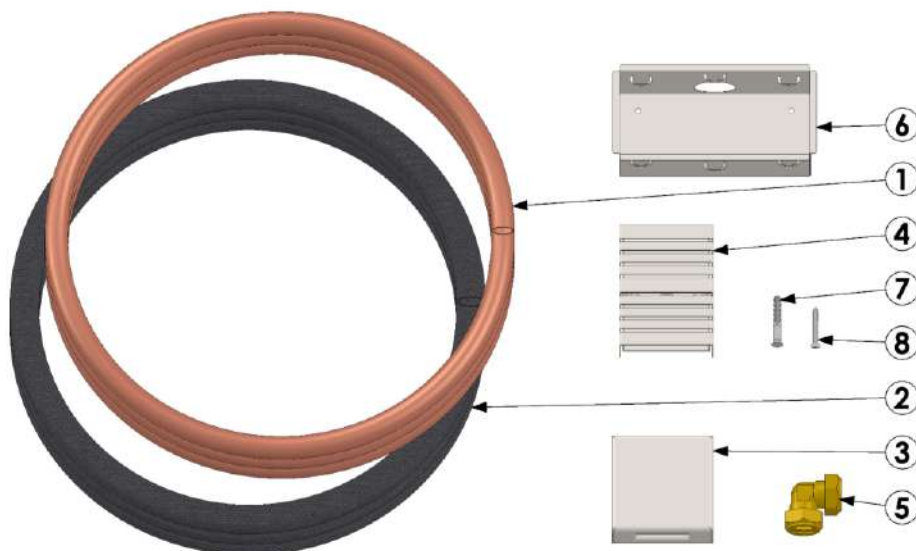

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	TUBO RAME Ø18X1	5 MT
2	K-FLEX ST TUBO ISOLANTE 9x18 RIF. ART. 178210 L.2000	3
3	EROGATORE DI VAPORE	1
4	SCATOLA PER Sonda DI TEMPERAUTA	1
5	RACCORDO A GOMITO PER TUBO RAME Ø18X1	3
6	SCATOLA INCASSO A MURO PER DISPLAY	1
7	TASSELLO NYLON D.6	4
8	VITE AUTOFILETTANTE 3,9X32	4

SCHEMI COLLEGAMENTI IDRICI E USCITA VAPORE

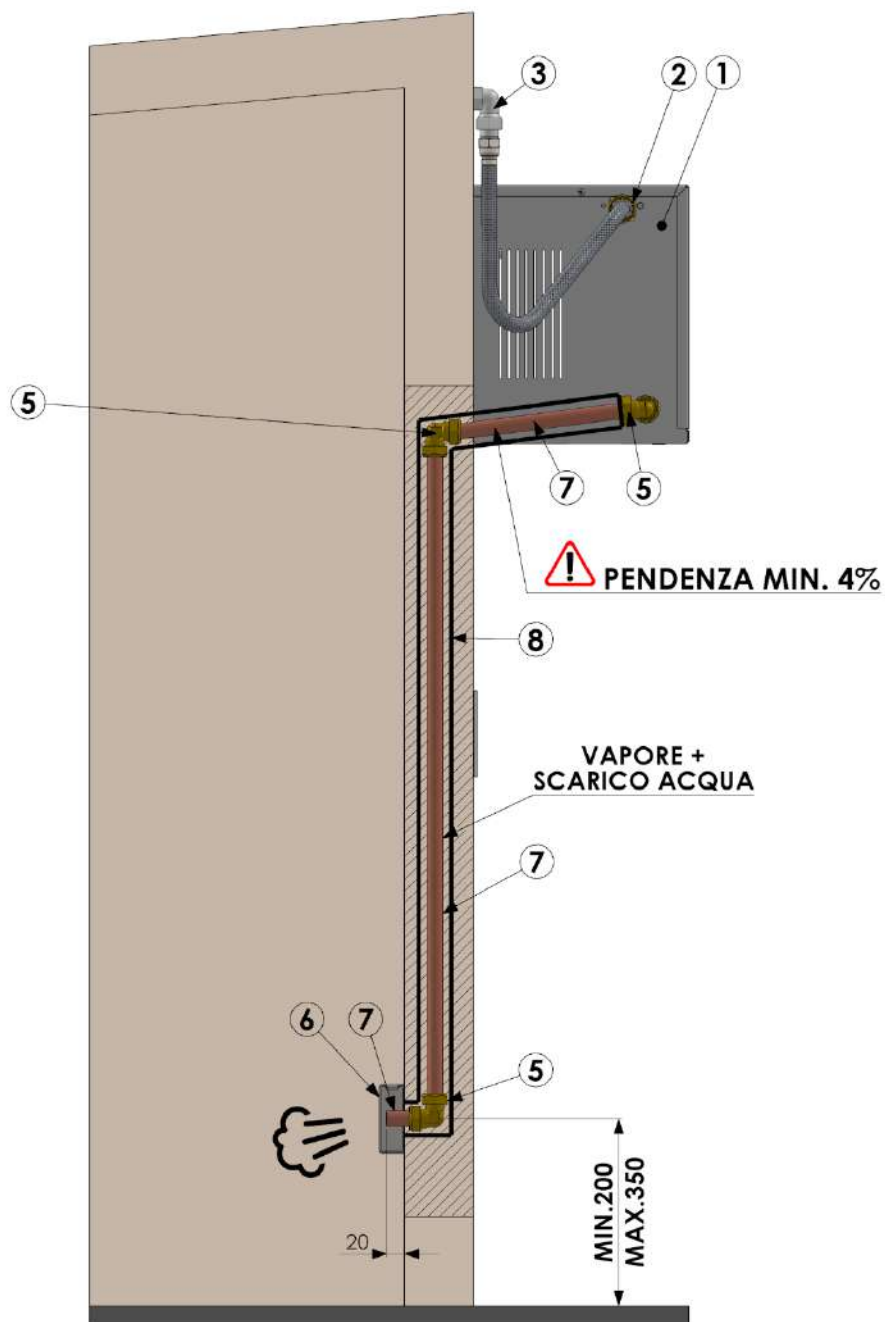

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	GENERATORE DI VAPORE	1
2	RIDUZIONE 1/2" M x 3/4" F	1
3	ATTACCO ACQUA 1/2" M	1
4	FLESSIBILE PER CARICO ACQUA L.500mm ATTACCO 1/2" F	1
5	RACCORDO A GOMITO FEMMINA PER TUBO RAME Ø18X1	3
6	EROGATORE DI VAPORE	1
7	TUBO RAME Ø18X1	5 MT
8	COIBENTAZIONE PER TUBO RAME	5 MT



AVVERTENZE GENERALI

- PRIMA DI INSTALLARE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE.
- CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATO CONCEPITO.
- NON APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO, E NON ESEGUIRE NESSUN TIPO DI INTERVENTO NON AUTORIZZATO. LA PRESENZA DI PARTI IN TENSIONE, E DI SUPERFICI POTENZIALMENTE A TEMPERATURA ELEVATA RICHIEDONO CHE

OGNI INTERVENTO SIA ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO.

- L'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO È RISERVATO ALLE PERSONE. NON È INTESO PER L'USO DA PARTE DI SOGGETTI CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O CON INSUFFICIENTE ESPERIENZA O CONOSCENZA, A MENO CHE NON SIANO SOTTO SORVEGLIANZA O ABBIANO RICEVUTO ISTRUZIONI SULL'USO DELL'APPARECCHIO DA PARTE DI UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA.
- INSTALLARE IL GENERATORE IN UN LOCALE DESTINATO A SOLO USO TECNICO.
- NON INSTALLARE IL GENERATORE ALL'INTERNO DEL BAGNO TURCO.
- COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE UN CONNETTORE DI PROTEZIONE ADEGUATO.
- EFFETTUARE LA CONNESSIONE ELETTRICA CONFORMEMENTE AI DATI DI TARGA RIPORTATI SULL'APPARECCHIO NELLA ETICHETTA.

MEGIUS S.P.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ, SIA PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI PROVOCATI A PERSONE, ANIMALI O COSE, QUANDO:

- L'INSTALLAZIONE NON È ESEGUITA DA: PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO, QUALIFICATO ED ABILITATO.
- NON SONO APPLICATE LE NORME, I REGOLAMENTI E LE LEGGI DEL PAESE IN CUI È INSTALLATO QUESTO PRODOTTO.
- LE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E/O LA MANUTENZIONE CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE NON SONO STATE SEGUITE.
- SONO IMPIEGATI MATERIALI E/O RICAMBI NON ORIGINALI, O NON IDONEI, O NON CERTIFICATI.

TECNICI SUGGERITI




DPI SUGGERITI




ATTREZZATURE SUGGERITE

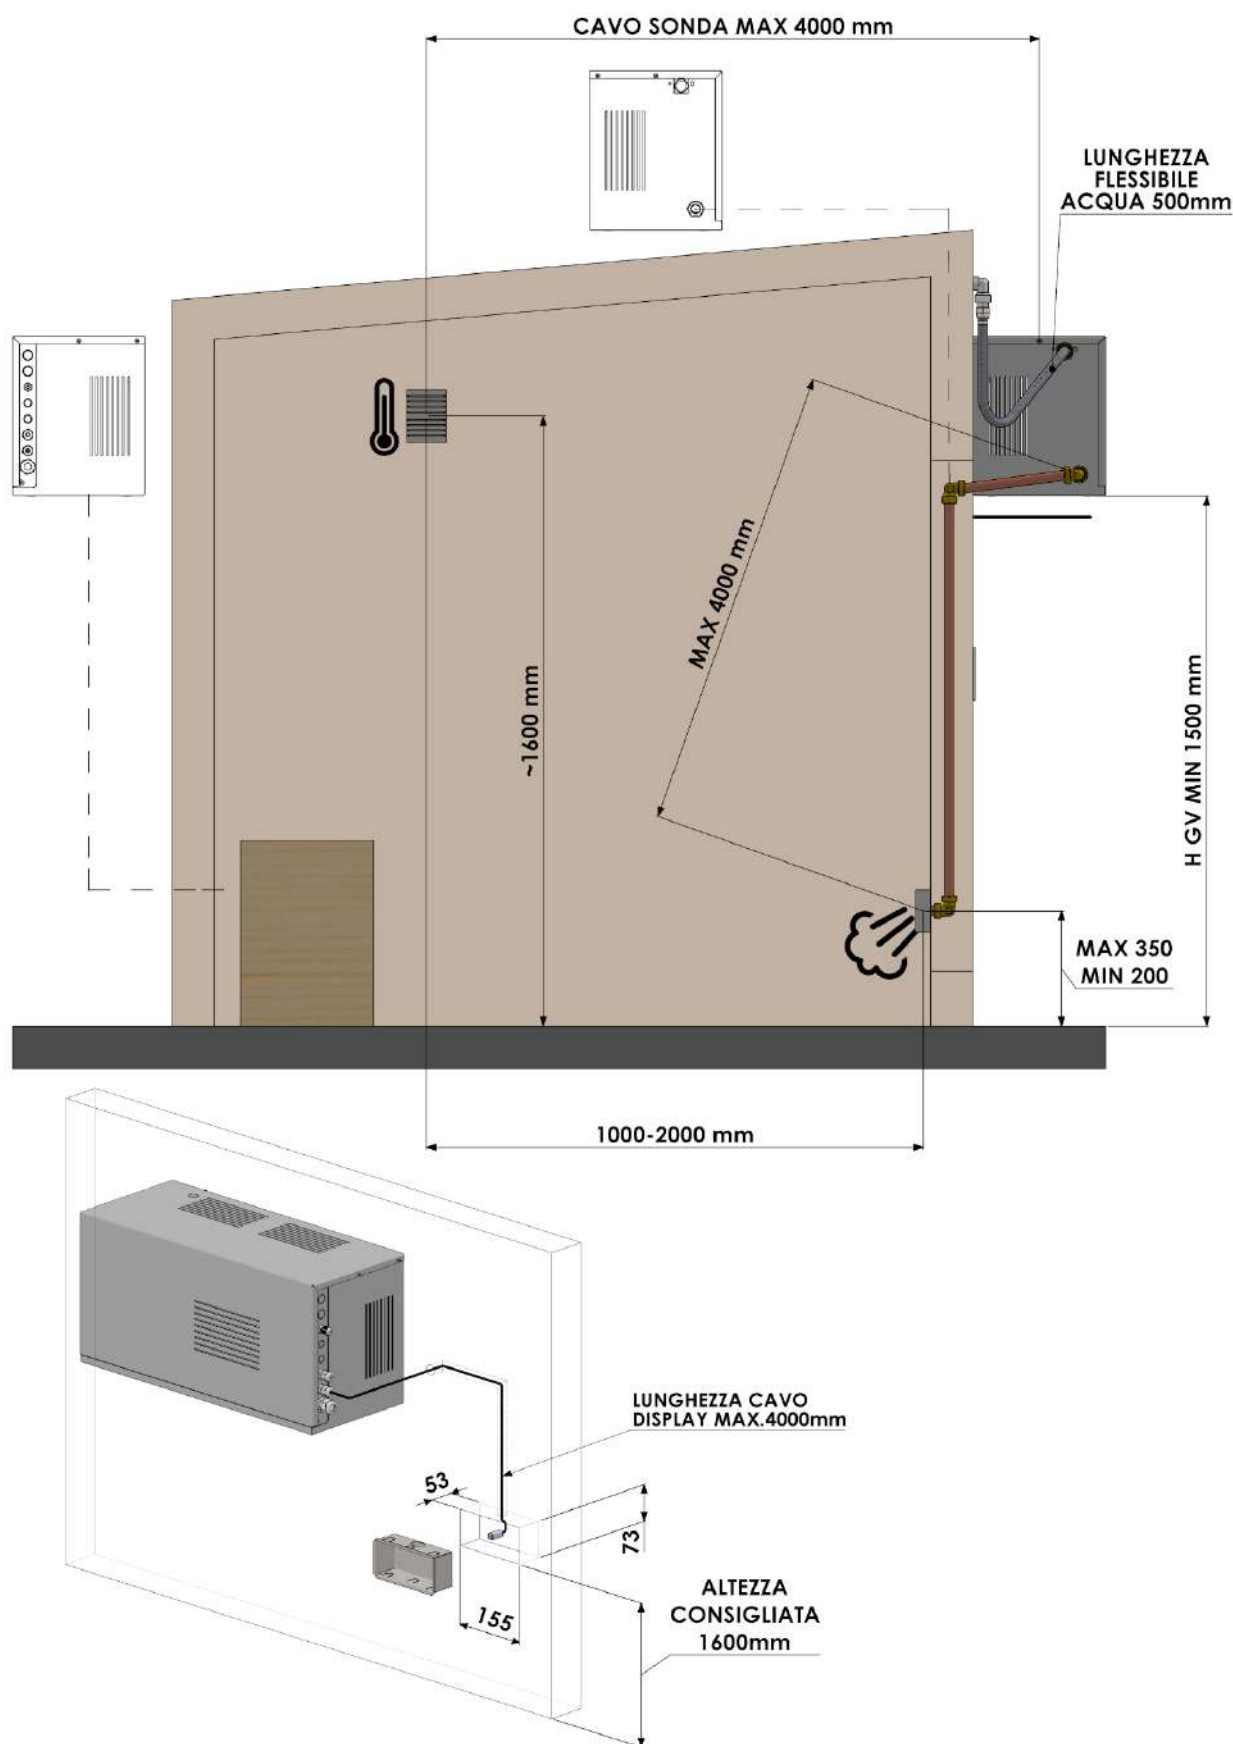

SCHEMA IMPIANTO MANDATA VAPORE

USARE ESCLUSIVAMENTE TUBO IN RAME (NON IN PLASTICA), DIAMETRO 18X1MM, CON ATTACCO DA 1/2" VERSO IL GENERATORE. IL TUBO DEVE ESSERE ISOLATO ADEGUATAMENTE E ADATTO AD ALTE TEMPERATURE > 120°C.

POSSIBILITA' DI INSTALLAZIONE

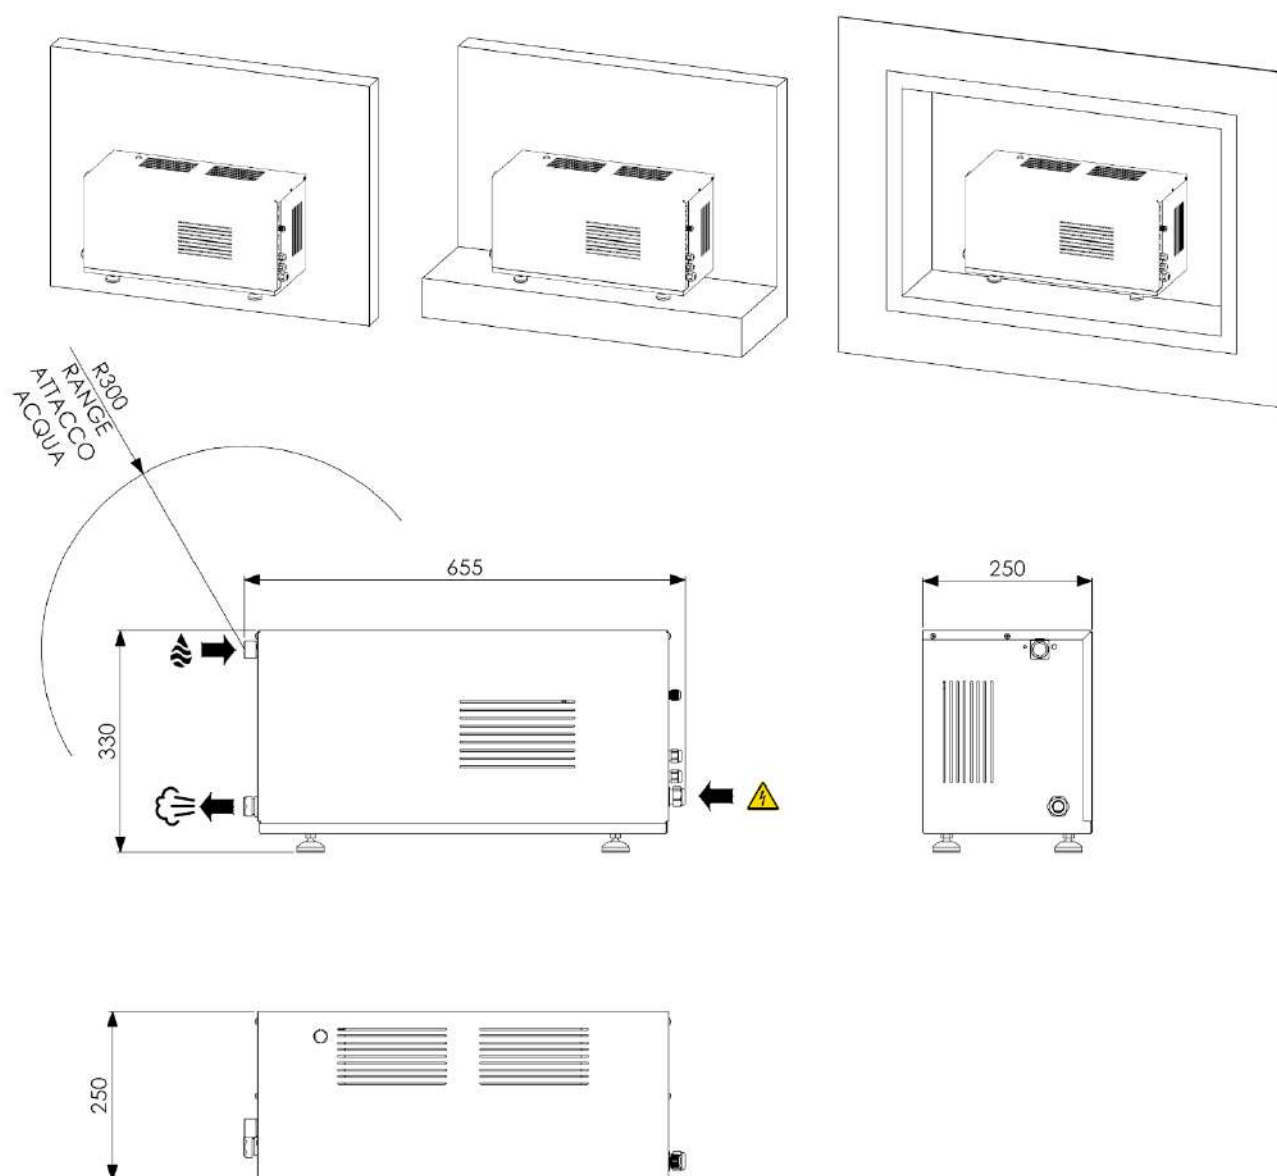


MODELLO/CODICE	POTENZA	VOLUME	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
AWZGV28	3KW	4m ³	220/380 V
AWZGV56	5KW	6m ³	220/380 V


INSTALLAZIONE ELETTRICA:

- INSTALLARE IL GENERATORE IN UN LOCALE DESTINATO AL SOLO USO TECNICO.
- NON INSTALLARE IL GENERATORE ALL'INTERNO DEL BAGNO TURCO.
- COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE UN MAGNETOTERMICO DI PROTEZIONE ADEGUATO.
- EFFETTUARE LA CONNESSIONE ELETTRICA CONFORMEMENTE AI DATI DI TARGA RIPORTATI SULL'APPARECCHIO.

GENERATORE DI VAPORE MISTERY 3KW E 5KW

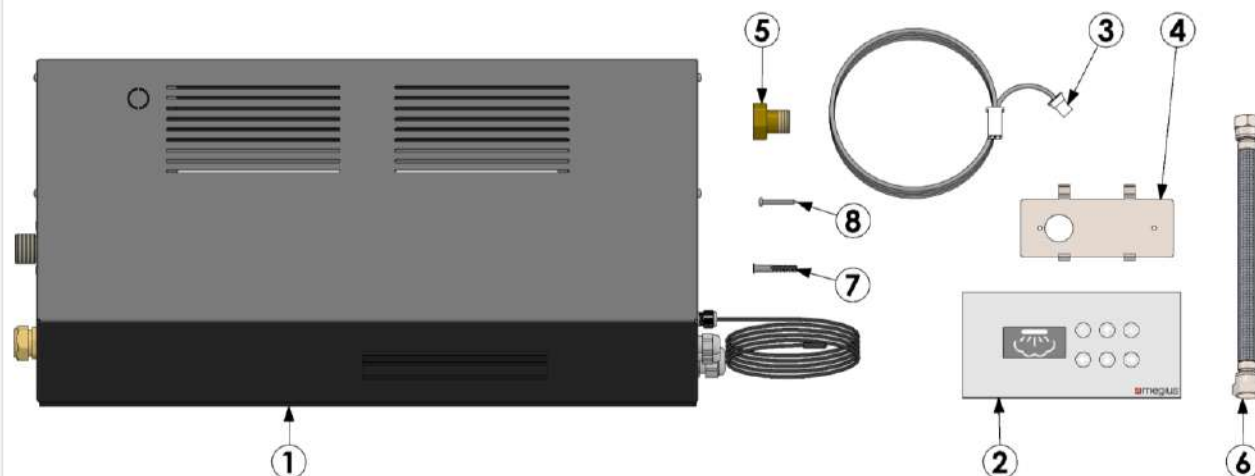


NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	GENERATORE DI VAPORE	1
2	DISPLAY DI COMANDO	1
3	CAVO PROLUNGA COLLEGAMENTO DISPLAY-GENERATORE	2
4	STAFFA CLIP PER ALLOGGIAMENTO DISPLAY	1
5	RACCORDO DRITTO 1/2 M x 3/4 F	1
6	FLESSIBILE PER CARICO ACQUA L.500mm ATTACCO 1/2" F	1
7	TASSELLO NYLON D.6	3
8	VITE AUTOFILETTANTE 3,9X32	3

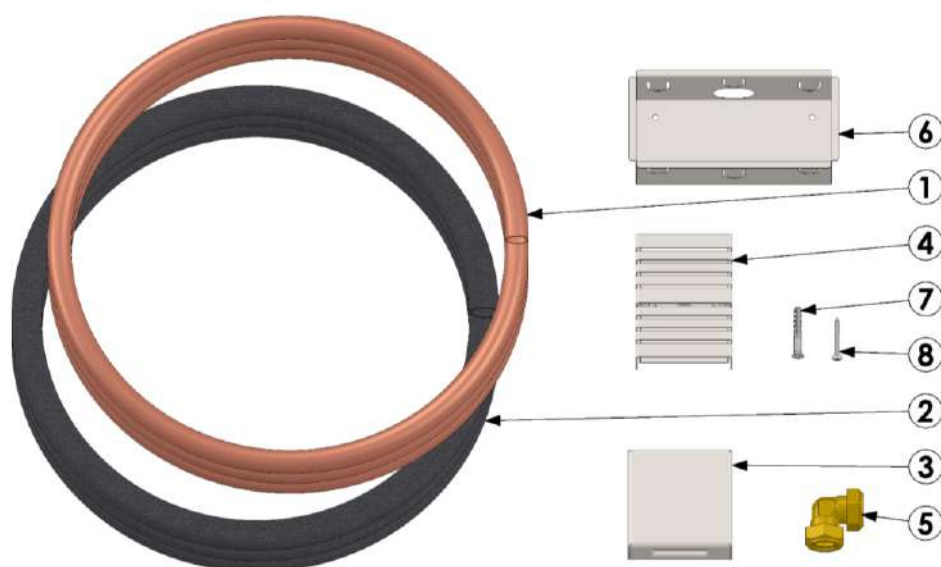

NUMERO ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	TUBO RAME Ø18X1	5 MT
2	K-FLEX ST TUBO ISOLANTE 9x18 RIF. ART. 178210 L.2000	3
3	EROGATORE DI VAPORE	1
4	SCATOLA PER SONDA DI TEMPERAUTA	1
5	RACCORDO A GOMITO PER TUBO RAME Ø18X1	3
6	SCATOLA INCASSO A MURO PER DISPLAY	1
7	TASSELLO NYLON D.6	4
8	VITE AUTOFILETTANTE 3,9X32	4

www.megius.com

ETICHETTA DI COLLEGAMENTO

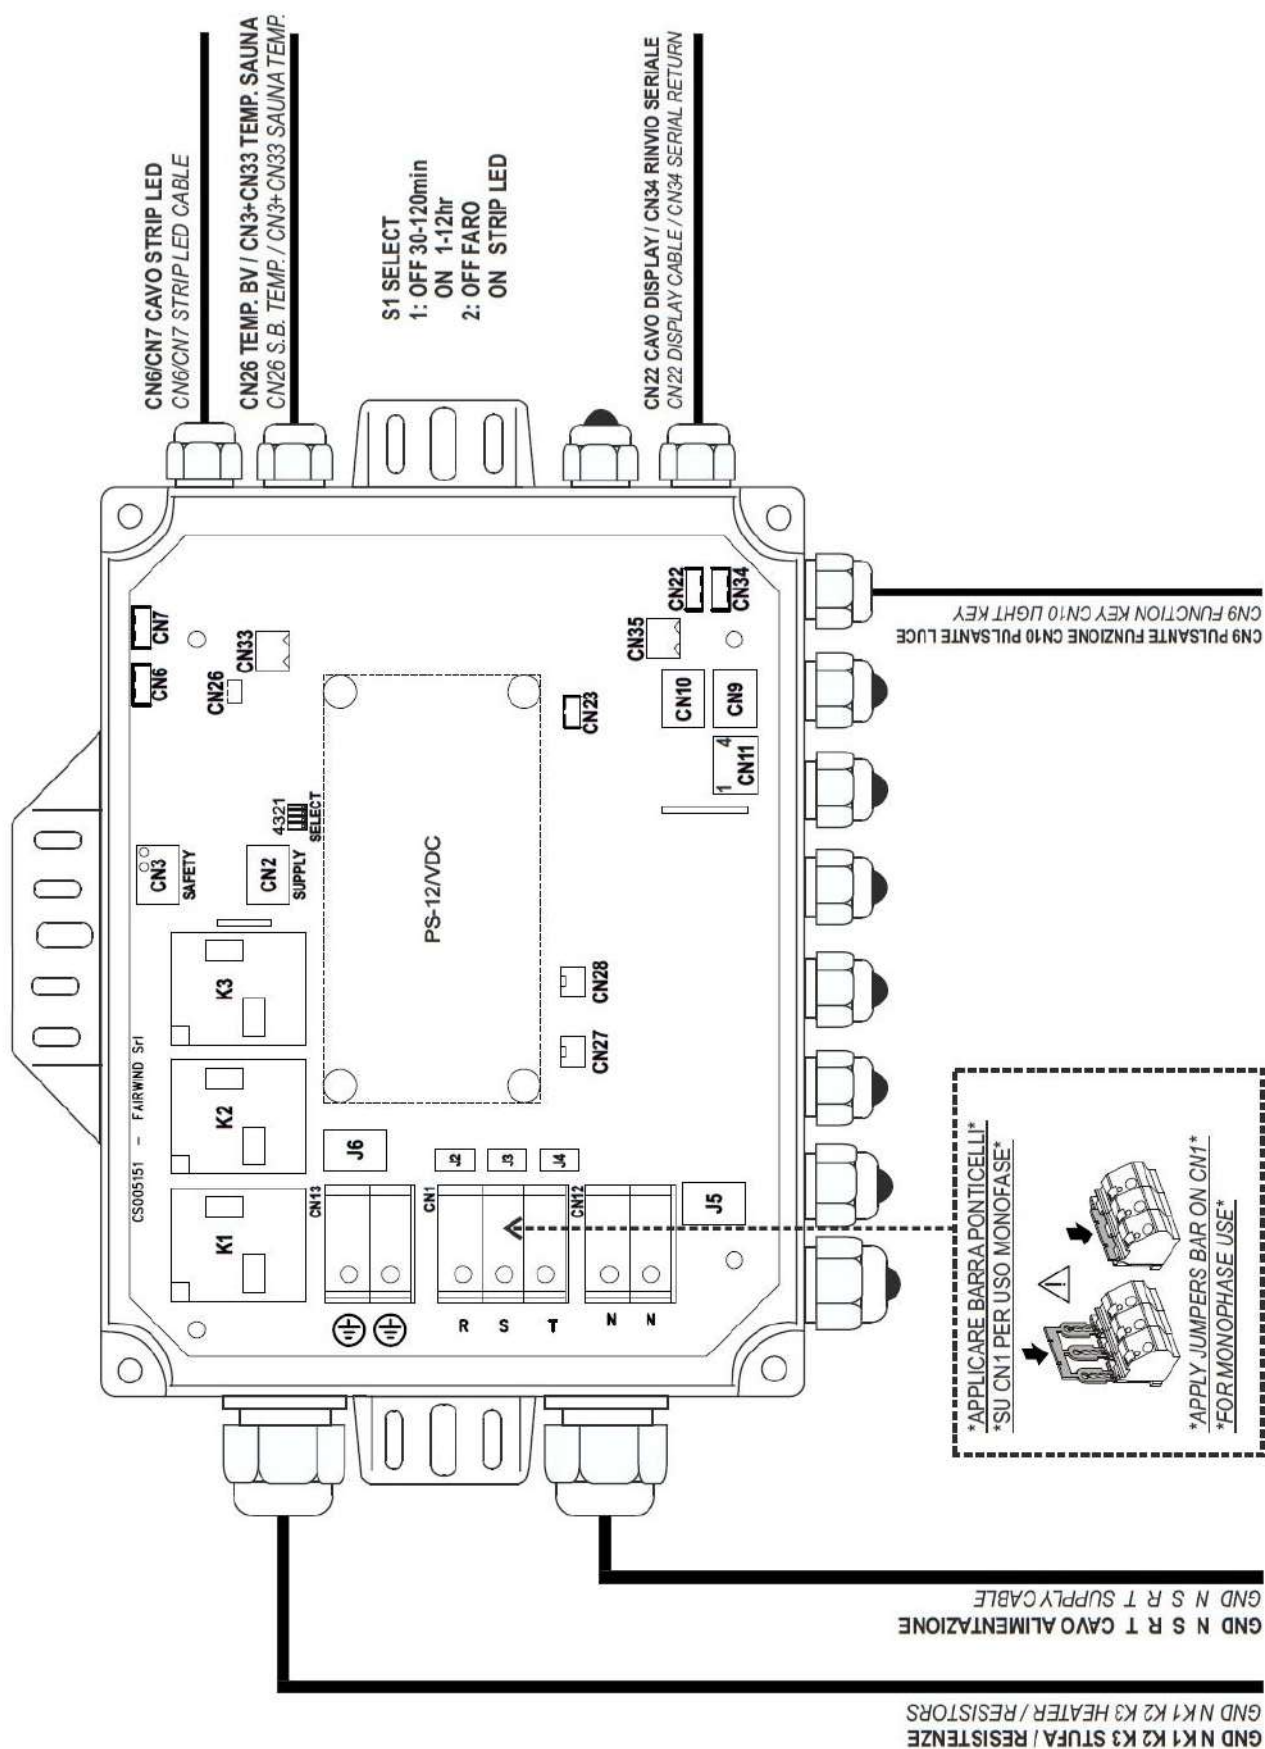

SCHEDA DI ALIMENTAZIONE A 230V 50/60Hz

PRIMA DI EFFETTUARE TUTTI I COLLEGAMENTI, ASSICURARSI CHE I CAVI NON SIANO SOTTO TENSIONE. L'UDP PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON TENSIONE DI RETE MONOFASE (FIGURA 1) O TRIFASE (FIGURA 2).

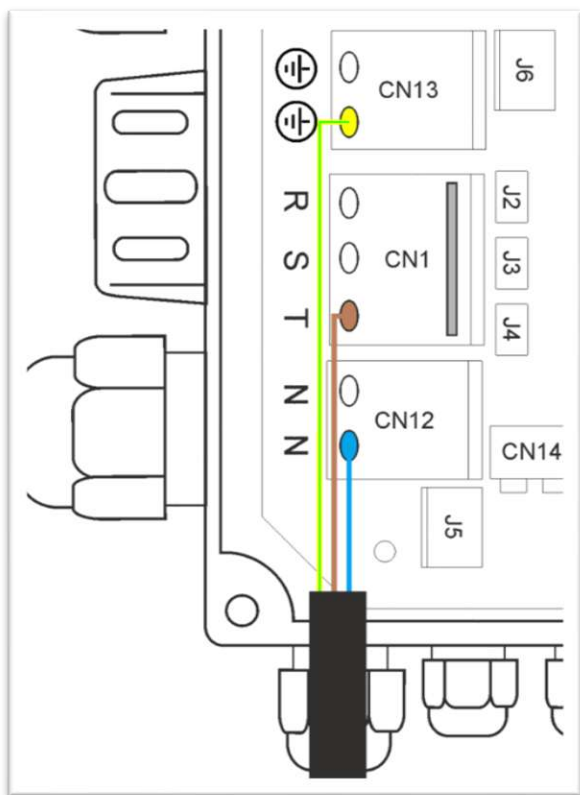


FIGURA 1

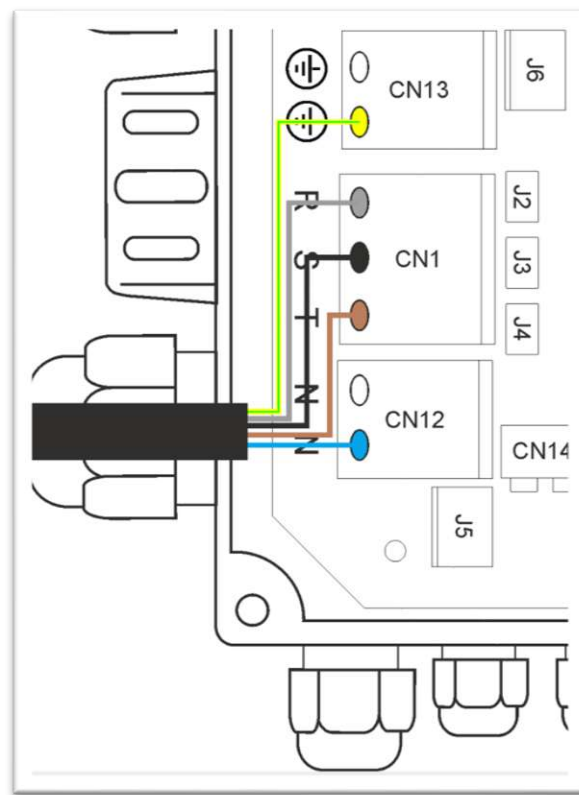


FIGURA 2

PER USARE UNA STUFA TRIFASE CON ALIMENTAZIONE MONOFASE, APPLICARE IL PONTICELLO IN DOTAZIONE (FIGURA 3) SUL CONNETTORE CN1 DELLE FASI (FIGURA 4), ASSICURARSI CON UN CACCIAVITE CHE IL PONTICELLO SIA INSERITO FINO IN FONDO (FIGURA 5). PER RIMUOVE IL PONTICELLO, FAR LEVA CON UN CACCIAVITE SULLE FESSURE INTORNO ALL'ALLOGGIAMENTO DEL PONTICELLO (FIGURA 6).



FIGURA 3

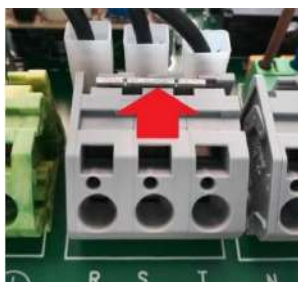


FIGURA 4



FIGURA 5








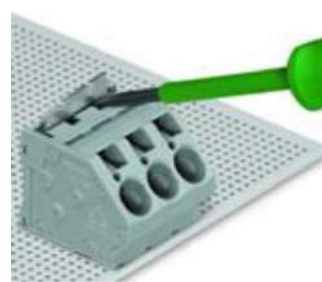


FIGURA 6


INSTALLAZIONE DELLA BOCCHETTA VAPORE

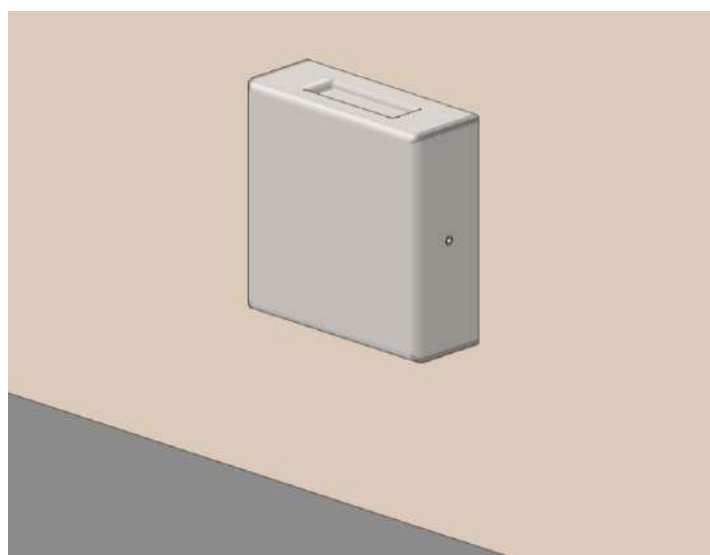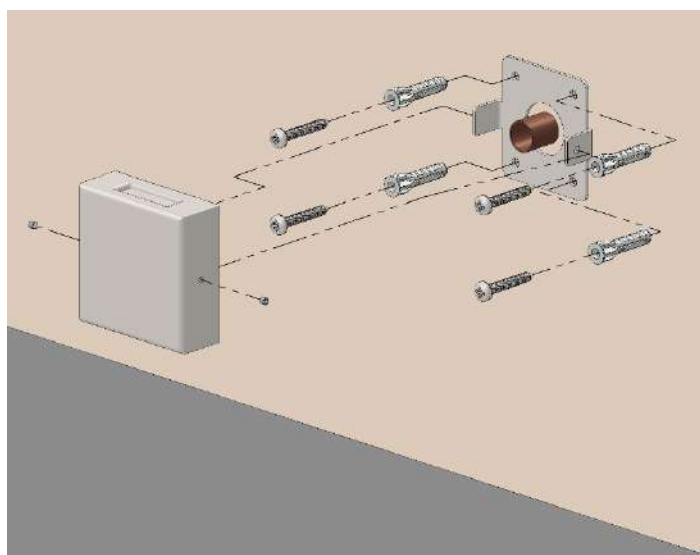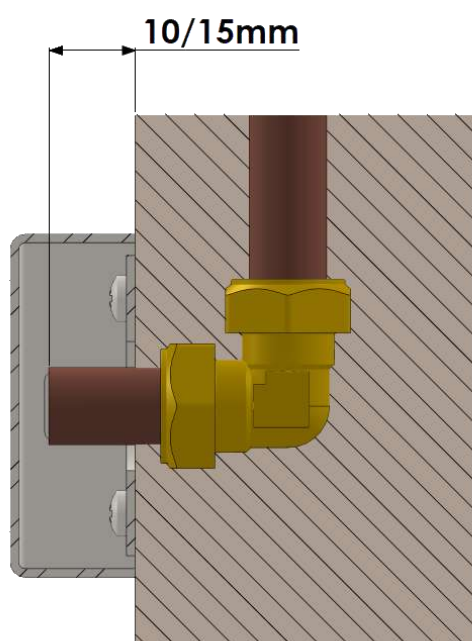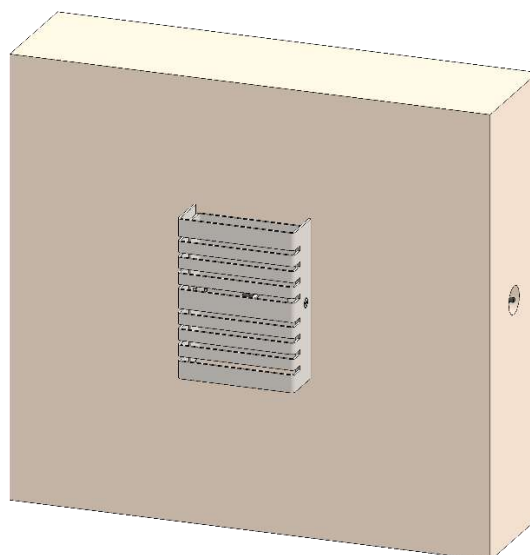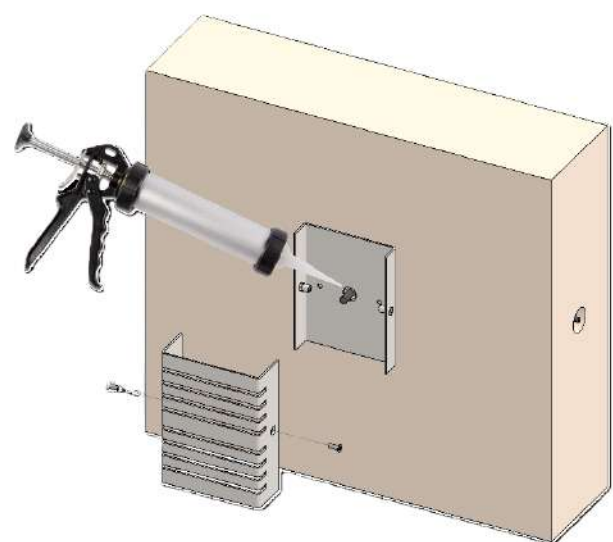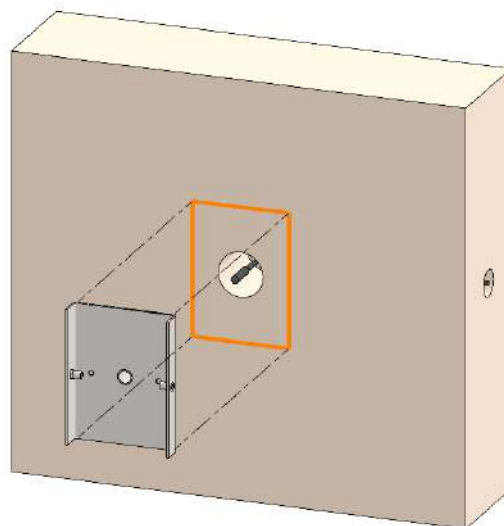

INSTALLAZIONE SONDA DI TEMPERATURA

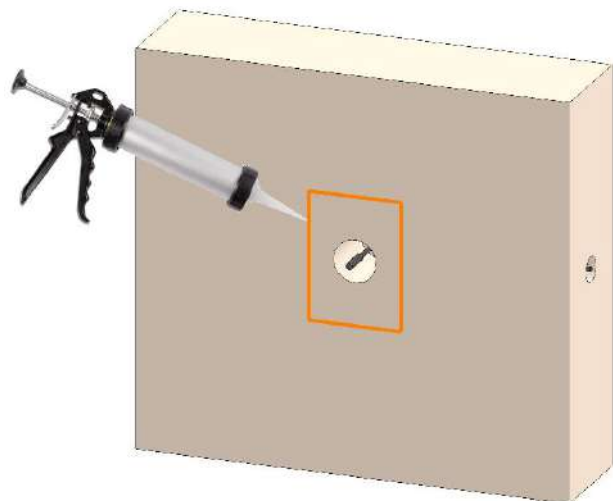

INSTALLAZIONE DISPLAY

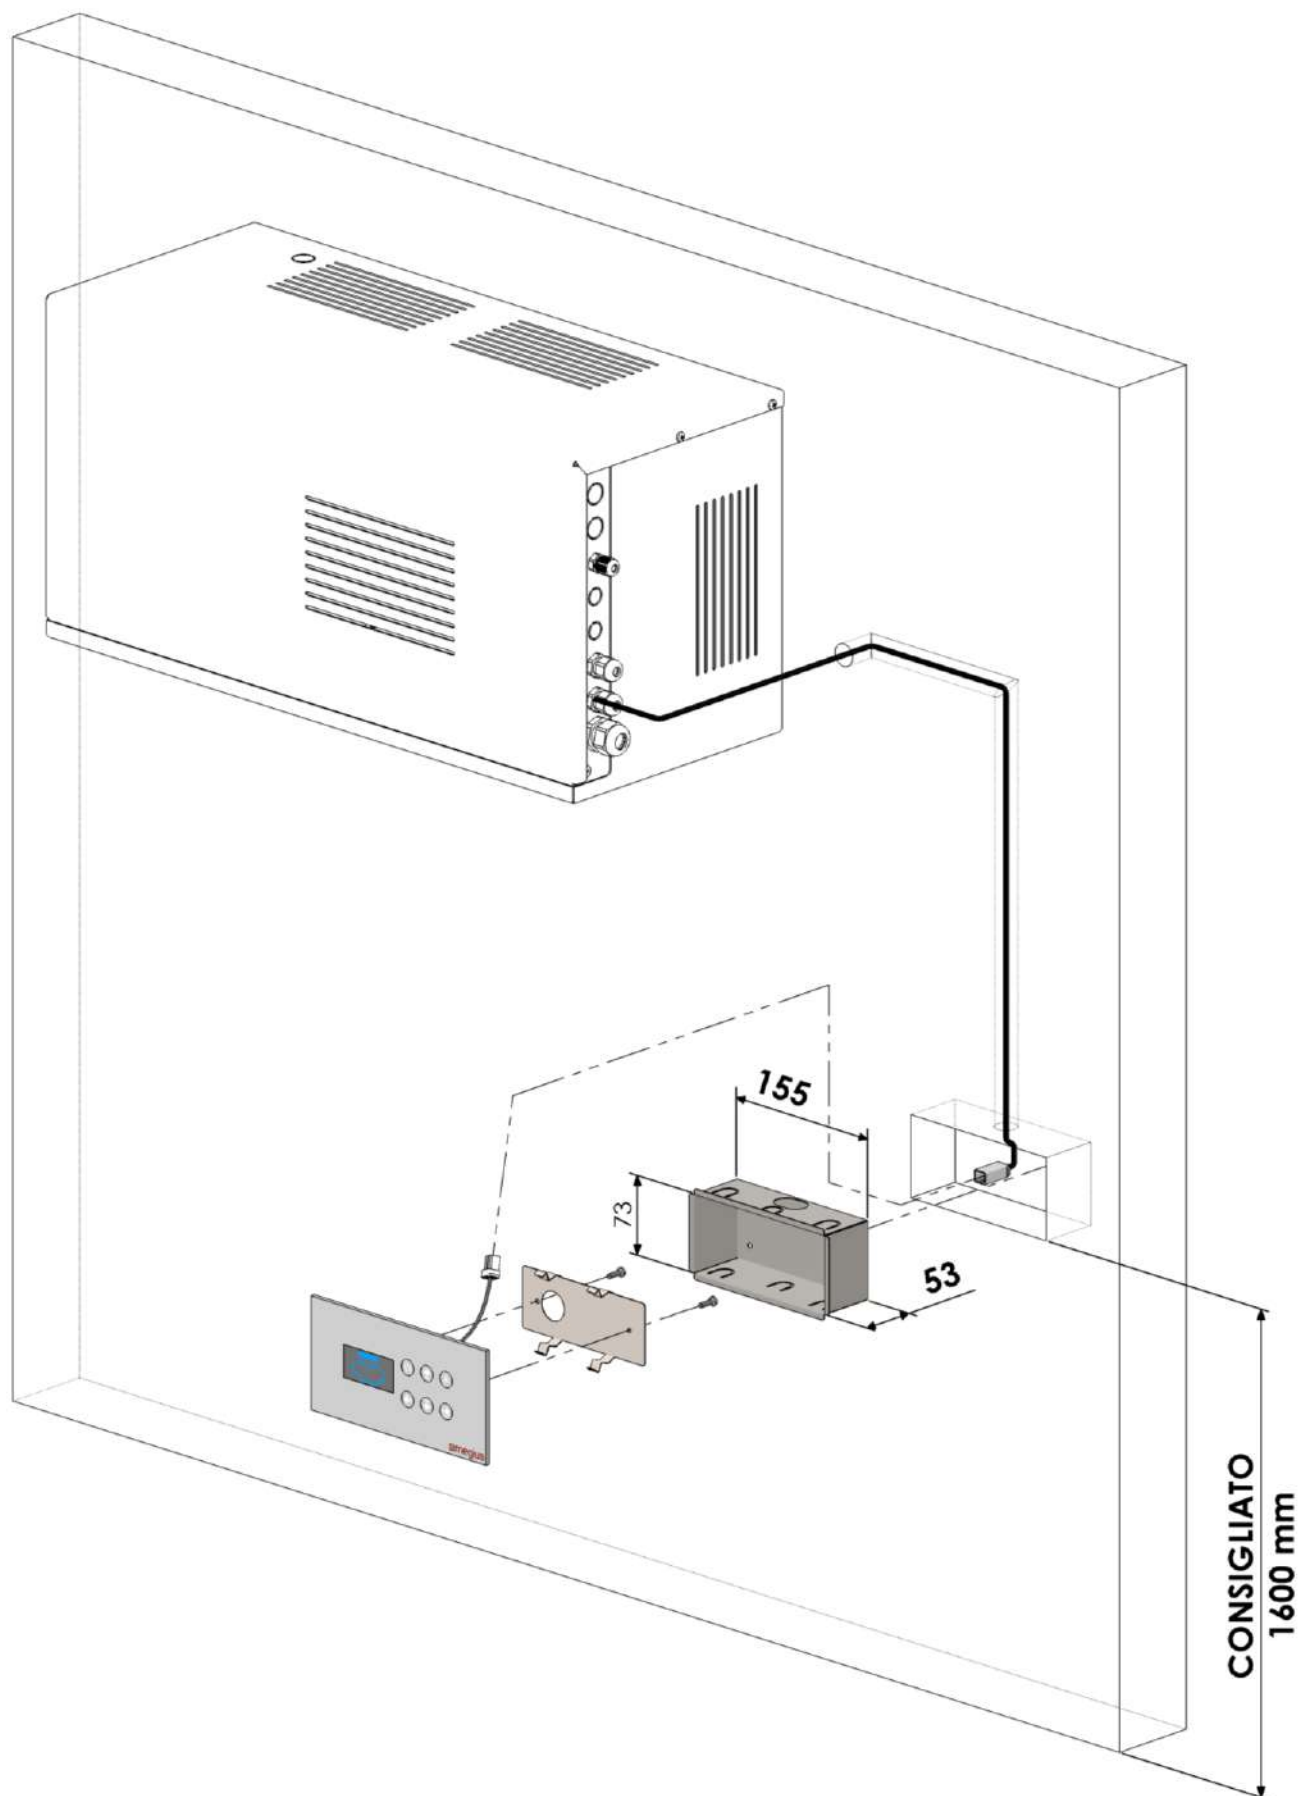

INFORMAZIONI GENERALI

GENTILE CLIENTE, COMPLIMENTI!

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO MEGIUS S.P.A.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SI CONCEDA QUALCHE MINUTO DI TEMPO, PER LA LETTURA DI QUESTO MANUALE IN OGNI SUA PARTE. CIÒ LE CONSENTIRÀ UN UTILIZZO MIGLIORE ED IN TOTALE SICUREZZA.

QUESTO MANUALE È UN'APPENDICE E RIGUARDA IL FUNZIONAMENTO DELLA SOLA TASTIERA DI COMANDO.

MEGIUS S.P.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI FARE QUALSIASI TIPO DI MODIFICA, ANCHE SENZA PREAVVISO.

LEGENDA DEI SIMBOLI:



LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.



AVVERTENZA IMPORTANTE CHE SEGNALE SITUAZIONI DI PERICOLO.




AVVERTENZE GENERALI

- I DATI E LE CARATTERISTICHE RIPORTATI NEL PRESENTE MANUALE NON IMPEGNANO LA MEGIUS S.P.A. CHE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE RITENUTE OPPORTUNE SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO O SOSTITUZIONE.
- PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, È FONDAMENTALE LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E ATTENERSI A QUANTO PRESCRITTO.
- PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA MEGIUS S.P.A.
- MEGIUS S.P.A. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER QUANTO POSSA DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.




OPERAZIONI ELETTRICHE

TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLE COMPONENTI ELETTRICHE.

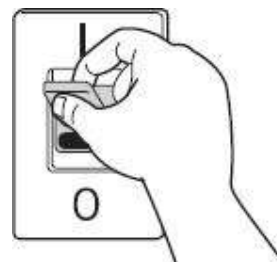

INFORMAZIONI GENERALI

DESCRIZIONE TASTIERA

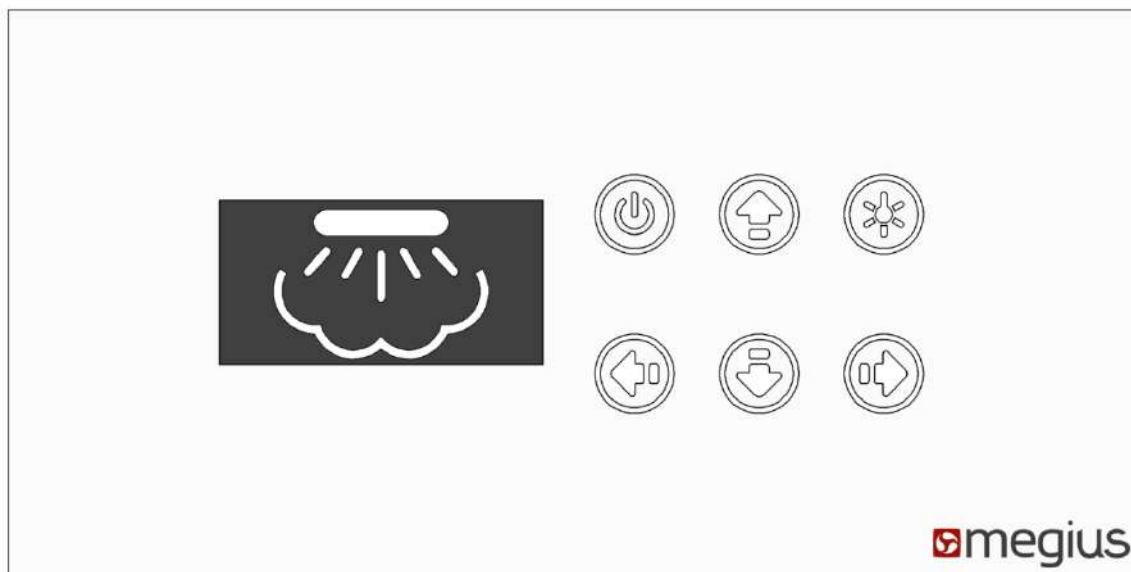

TASTO FUNZIONE
ON/OFF SAUNA



TASTO LUCE
ON/OFF FARO A LUCE BIANCA
ON/OFF CROMOTERAPIA



TASTO FRECCIA SU
NAVIGAZIONE ICONA
SUCCESSIVA DEL MENÙ
PRINCIPALE/SECONDARIO
INCREMENTO PARAMETRO



TASTO FRECCIA GIU
NAVIGAZIONE ICONA
PRECEDENTE DEL MENÙ
PRINCIPALE/SECONDARIO
DECREMENTO PARAMETRO



TASTO FRECCIA INDIETRO
USCITA MENÙ SECONDARIO
DISABILITA MODIFICA
PARAMETRO



TASTO FRECCIA AVANTI
ACCESSO AL MENÙ
SECONDARIO.
ABILITA MODIFICA PARAMETRO

LA TASTIERA È IN GRADO DI GESTIRE I SEGUENTI ALLESTIMENTI:

- BAGNO VAPORE

PER OGNI ALLESTIMENTO È PREVISTA UNA FUNZIONE LUCE:

- FARO A LUCE BIANCA (OPTIONAL)
- CROMOTERAPIA (OPTIONAL)

DESCRIZIONE LED TASTI

TASTO FUNZIONE

COLORE	DESCRIZIONE
	FUNZIONE SPENTA
	FUNZIONE ACCESA
	CHIAMATA ATTIVA
	ALLARME ATTIVO
	ANTICALCARE ABILITATO (VERSAMENTO LIQUIDO ANTICALCARE)
	ANTICALCARE IN ESECUZIONE

TASTO LUCE (FARO/CROMOTERAPIA)

COLORE	DESCRIZIONE
	FUNZIONE SPENTA
	FUNZIONE ACCESA (LUCE O CROMOTERAPIA)

TASTO FRECCIA AVANTI/INDIETRO

COLORE	DESCRIZIONE
	NAVIGAZIONE MENÙ
	ALLARME ATTIVO

TASTO FRECCIA AVANTI/INDIETRO

COLORE	DESCRIZIONE
	NAVIGAZIONE MENÙ
	IMPOSTAZIONE PARAMETRI ATTIVA
	ALLARME ATTIVO

LEGENDA

	LED ACCESO NEL COLORE INDICATO
	LED LAMPEGGIANTE NEL COLORE INDICATO
	LED SPENTO

AVVIO

ALL'ACCENSIONE DEL SISTEMA, L'UDC INTERROGA L'UDP E LE PERIFERICHE PER VERIFICARE L'ALLESTIMENTO (QUESTA OPERAZIONE VIENE SEGNALATA SUL DISPLAY DA UNA BARRA DI CARICAMENTO). IN BASE AL RISULTATO DI QUESTA OPERAZIONE, COMPARIRÀ UNA DELLE SEGUENTI SCHERME:

**SCHERMATA LOGO**

L'UDP E' STATA RILEVATA CORRETTAMENTE, IL SISTEMA E' PRONTO PER FUNZIONARE. PREMERE UN TASTO QUALSIASI PER ACCEDERE AL MENU' PRINCIPALE.

**ERRORE DI COMUNICAZIONE**

L'UDC NON HA RICEVUTO PACCHETTI DI COMUNICAZIONE NE' DALL'UDP NE' DALLE PERIFERICHE. SPEGNERE IL SISTEMA E VERIFICARE LE CONNESSIONI.

DISPOSITIVO NON IDENTIFICATO

SE L'UDP NON È STATA CONFIGURATA CON L'ALLESTIMENTO CORRETTO MA VIENE COMUNQUE RILEVATA DALL'UDC, IL DISPLAY MOSTRA NEL MENU PRINCIPALE L'ICONA DI DISPOSITIVO NON IDENTIFICATO.

**MENÙ PRINCIPALE**

IN BASE ALL'ALLESTIMENTO E ALLE PERIFERICHE INSTALLATE, IL MENU PRINCIPALE SARÀ FORMATO DA ALCUNE DI QUESTE ICONE:



ICONA BAGNO VAPORE



ICONA CROMOTERAPIA



ICONA DISINFEZIONE



ICONA FARO

OGNI ICONA E' ACCOMPAGNATA DA UN SIMBOLO DI STATO:



FUNZIONE SPENTA



FUNZIONE ACCESA



FUNZIONE ALLARME SOLO PER LE FUNZIONI BAGNO VAPORE



FUNZIONE MOMENTANEAMENTE BLOCCATA, SOLO PER FUNZIONE BAGNO VAPORE

PER SELEZIONARE L'ICONA DESIDERATA, PREMERE I TASTI **FRECCIA SU/GIÙ**
PER ENTRARE NEL RELATIVO SOTTO-MENÙ PREMERE IL TASTO **FRECCIA AVANTI** (FA ECCEZIONE L'ICONA FARO/CROMOTERAPIA IN QUANTO NON HA SOTTO-MENÙ).

L'ICONA DISINFEZIONE È PRESENTE SOLO CON ALLESTIMENTO BAGNO VAPORE

IL MENU PRINCIPALE PUÒ VISUALIZZARE LE SEGUENTI ICONE DI NOTIFICA:



PORTA APERTA




RICHIESTA DI PULIZIA ANTICALARE

MENÙ BAGNO VAPORE




PER ACCEDERE AL MENÙ, SELEZIONARE L'ICONA BAGNO VAPORE E PREMERE IL TASTO **FRECCIA AVANTI**

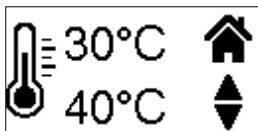


TEMPERATURA:

L'UTENTE PUÒ LEGGERE LA TEMPERATURA DEL LOCALE (NUMERO IN ALTO) E IMPOSTARE LA TEMPERATURA DESIDERATA (NUMERO IN BASSO). PER IMPOSTARE LA TEMPERATURA DESIDERATA PREMERE IL TASTO **FRECCIA AVANTI**, IMPOSTARE I VALORI CON I TASTI **FRECCIA SU/GIÙ** E CONCLUDERE PREMENDO **FRECCIA INDIETRO**.

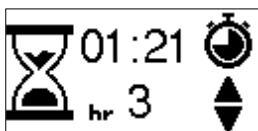

DURATA:

L'UTENTE PUÒ LEGGERE LA DURATA RESIDUA DELLA FUNZIONE (NUMERO IN ALTO) E IMPOSTARE LA DURATA DESIDERATA IN MINUTI O ORE (NUMERO IN BASSO). PER IMPOSTARE LA TEMPERATURA DESIDERATA PREMERE IL TASTO **FRECCIA AVANTI**, IMPOSTARE I VALORI CON I TASTI **FRECCIA SU/GIÙ** E CONCLUDERE PREMENDO **FRECCIA INDIETRO**.

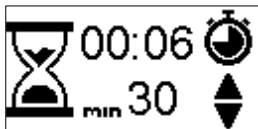

PER PASSARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE/SUCCESSIVA PREMERE I TASTI **FRECCIA SU/GIÙ**.

DI SEGUITO SI RIPORTANO I RANGE DEI VALORI DEI PARAMETRI:

PARAMETRO	STEP	MINIMO	MASSIMO	DEFAULT
TEMPERATURA BAGNO V.	1°	35°C	50°C	35°C
DURATA (IN MINUTI)	10'	30'	120'	30'
DURATA (IN ORE)	1h	1h	12h	1h

ICONA CROMOTERAPIA (OPTIONAL)



LA CROMOTERAPIA NON HA UN MENÙ DI IMPOSTAZIONE (L'ICONA HA LA FUNZIONE DI VISUALIZZARE LO STATO)

PREMERE IL TASTO **LUCE** PER ACCENDERE LA CROMOTERAPIA CON COLORE BIANCO, LE SUCCESSIVE PRESSIONI DEL TASTO **LUCE** PERMETTONO DI IMPOSTARE I COLORI FISSI E IL CICLO COLORE IRIDE.

PREMERE A LUNGO IL TASTO **LUCE** PER SPEGNERE LA CROMOTERAPIA.

DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNI DEI VALORI DEI COLORI STANDARD:

BIANCO	ROSSO	ARANCIO	GIALLO	VERDE	AZZURRO	BLU	FUCHSIA	CICLO IRIDE
--------	-------	---------	--------	-------	---------	-----	---------	-------------

ICONA FARO (OPTIONAL)



IL FARO NO HA UN MENÙ DI IMPOSTAZIONE (L'ICONA HA LA FUNZIONE DI VISUALIZZARE LO STATO)

PREMERE IL TASTO **LUCE** PER ACCENDERE O SPEGNERE IL FARO.

IL FARO HA UN TIMER DI SPEGNIMENTO DI 60 MINUTI.


MENÙ ANTICALCARE



PER ACCEDERE AL MENÙ, SELEZIONARE L'ICONA DISINFEZIONE E PREMERE IL TASTO **FRECCIA AVANTI**.

IL MENÙ È COMPOSTO DA TRE SCHERMATE:

	ATTIVAZIONE/STATO ANTICALCARE	
	L'UTENTE PUÒ AVVIARE IL CICLO DI PULIZIA PRMEENDO IL TASTO FRECCIA AVANTI. LA PICCOLA ICONA A DESTRA DELLA DISINFEZIONE VISUALIZZA LO STATO:	
		IL CICLO DI PULIZIA ANTICALCARE NON PUÒ ESSERE ABILITATO IN QUANTO È ATTIVO IL BAGNO VAPORE
		L'ANTICALCARE PUO' ESSERE ABILITATO
		L'ANTICALCARE È ABILITATO, IL SISTEMA RESTA IN ATTESA FINO AL RIEMPIMENTO DEL GENERATORE DI VAPORE CON LA SOLUZIONE ANTICALCARE
		IL LIVELLO DI SOLUZIONE ANTICALCARE È SUFFICIENTE E IL CICLO DI PULIZIA ANTICALCARE VERRÀ ESEGUITO AL SUCCESSIVO RIAVVIO DEL SISTEMA
		CICLO DI PULIZIA ANTICALCARE IN ESECUZIONE

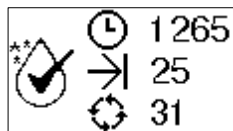**CONTATORI GENERATORE DI VAPORE E ANTICALCARE**


VENGONO VISUALIZZATI I CONTATORI RELATIVI AL GENERATORE DI VAPORE E ALLA PULIZIA ANTICALCARE

-  **ORE TOTALI:** PRE DI LAVORO DEL GV A PARTIRE DALLA PRIMA INSTALLAZIONE
-  **ORE DALL'ULTIMO ANTICALCARE:** ORE DI LAVORO DEL GV A PARTIRE DALL'ULTIMO CICLO DI PULIZIA ANTICALCARE ESEGUITO
-  **ORE DALL'ULTIMO ANTICALCARE:** NUMERO DI CICLI DI PULIZIA ANTICALCARE ESEGUITI DALLA PRIMA INSTALLAZIONE

AL TERMINE DI OGNI CICLO DI PULIZIA ANTICALCARE ESEGUITO CORRETTAMENTE, IL CONTATORE **ORE DALL'ULTIMO ANTICALCARE** VIENE AZZERATO E IL CONTATORE **NUMERO CICLO ANTICALCARE** VIENE INCREMENTATO DI 1.

N.B.: IL CONTATORE **ORE TOTALI** NON PUÒ ESSERE MAI AZZERATO SE NON DA MEGIUS SPA.

PER TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE AL CICLO DI PULIZIA ANTICALCARE, FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DELL'UDP.

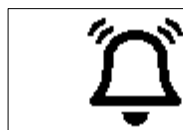CHIAMATA

LA PRESSIONE DEL PULSANTE DI CHIAMATA VIENE SEGNALATA A DISPLAY CON L'ICONA DELLA CAMPANELLA E IL **LED** TASTO **FUNZIONE** LAMPEGGIANTE IN GIALLO. LE SEGNALAZIONE SCOMPARE SOLO PREMENDO NUOVAMENTE IL PULSANTE DI CHIAMATA

ALLARMI

L'ALLARME VIENE GENERATO IN CASO DI ANOMALIA DEL BAGNO VAPORE ED È CARATTERIZZATO DAL PITTOGRAMMA DI PERICOLO E DALLA DESCRIZIONE DELL'ANOMALIA. L'ALLARME È RIRPISTINABILE SOLO AL SUCCESSIVO RIAVVI DEL SISTEMA (SE L'ANOMALIA È STATA RISOLTA).

DI SEGUITO SI RIPORTANO LE DESCRIZIONI DEGLI ALLARMI:

NOME	FUNZIONE	DESCRIZIONE
PROBE	BAGNO VAPORE	SONDA DI TEMPERATURA GUASTA, SCOLLEGATA O FUORI RANGE
INLET FAIL	BAGNO VAPORE	LIVELLO CALDAIA PRESENTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI CARICO ACQUA
OUTLET FAIL	BAGNO VAPORE	LIVELLO CALDAIA PRESENTE A SEGUITO DELL'OPERAZIONE DI SCARICO ACQUA

GLI ALLARMI NON BLOCCANO IL SISTEMA MA SOLTANTO LA FUNZIONE IN ALLARME.



IN CASO DI ALLARME, CONTATTARE UN TECNICO QUALIFICATO